
BERTAZZONI INSTALLATION MANUAL

FREESTANDING DUAL FUEL RANGES



TABLE OF CONTENTS

WARNINGS	4
DATA RATING LABEL	5
BEFORE INSTALLATION	6
VENTILATION PREPARATION	7
SPECIFICATIONS	7
CLEARANCE DIMENSIONS	9
INSTALLATION REQUIREMENTS	10
Electrical	10
Gas	10
ELECTRICAL CONNECTION	10
WIRING DIAGRAM	12
GAS CONNECTION	14
Manual shut-off valve	14
Flexible connections	14
Pressure test-point stopper valve	14
Pressure regulator	15
INSTALLATION	16
Unpackaging the range	16
Removing the oven door	16
Installing the legs	17
Installing the worktop frontguard	17
Installing the island trim	18
Installing backguard (optional)	18
INSTALLING THE ANTI-TIP DEVICES	19
Anti-tip brackets	19
Anti-tilt chain	19
GAS CONVERSION	20
INSTALLATION CHECKLIST	22
FINAL PREPARATION	22
BERTAZZONI SERVICE	23

Models

MAST486GDFMXE

Models

WARNINGS

To ensure proper and safe operation, the appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician. DO NOT attempt to adjust, repair, service, or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified servicer. Have the installer show you the location of the gas shutoff valve and how to shut it off in an emergency. A certified technician is required for any adjustments or conversions to Natural or LP gas.

FOR THE INSTALLER: Before installing the Bertazzoni appliance, please read these instructions carefully. This appliance shall be installed in accordance with the manufacturer's installation instructions.

IMPORTANT: Leave these instructions with the owner, who should save them for local inspector's use and for future reference. DO NOT remove permanently affixed labels, warnings, or plates from product. This may void the warranty.

Installation must conform with all local codes. In the absence of codes:

- **United States:** installation must conform with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 NFPA54
- **Massachusetts:** All gas products must be installed by a "Massachusetts" licensed plumber or gasfitter. A "T" type handle manual valve must be installed in the gas supply line to the appliance.
- **Canada:** Installation must be in accordance with the current CAN/CGA B149.1 & 2 Gas Installation codes and/or local codes. Electrical installation must be in accordance with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Codes Part 1 and/or local codes.

This range is NOT designed for installation in manufactured (mobile) homes or recreational park trailers.

DO NOT install this range outdoors.

This appliance must be properly grounded. Grounding reduces the risk of electric shock by providing a safe pathway for electric current in the event of a short circuit.

Warning!

To avoid risk of property damage, personal injury or death; follow information in this manual exactly to prevent a fire or explosion.

WARNING!

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquid in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch.
 - Do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas suppliers, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier

DANGER!!! ELECTRIC SHOCK HAZARD!!!

To avoid risk of electrical shock, personal injury or death, verify that the appliance has been properly grounded in accordance with local codes or in absence of codes, with the National Electrical Code (NEC). ANSI/NFPA 70- latest edition.

DANGER!!! GAS LEAK HAZARD!!!

To avoid risk of personal injury or death, leak-testing of the appliance must be conducted according to the manufacturer's instructions. Before placing appliance in operation, always check for gas leaks with water and soap solution.

DO NOT USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.



Warning - tipping hazard

A child or adult can tip over the range and be killed.

Install the anti-tip device to the structure and/or the range. Verify the anti-tip device has been properly installed and engaged.

Engage the range to the anti-tip device by anti-tip brackets or anti-tip chain (see installing the anti-tip device chapter). Ensure the anti-tip device is re-engaged when the range is moved.

Re-engage the anti-tip device if the range is moved. Do not operate the range without the anti-tip device in place and engaged.

See anti-tip device installation instructions for details.

Failure to do so can result in death or serious burns to children or adults.

DATA RATING LABEL

The data rating label shows the model and serial number of the range. It is located under the control panel and in the last page of this manual

DO NOT lift the range by the oven door's handle, as this may damage the door hinges and cause the door to fit incorrectly.

DO NOT lift the appliance by the range's control panel.

The unit is heavy and should be handled accordingly. Proper safety equipment such as gloves and adequate manpower of at least two people must be used in moving the range to avoid injury and to avoid damage to the unit or the floor.

Rings, watches, and any other loose items that may damage the unit or otherwise might become entangled with the unit should be removed.

Hidden surfaces may have sharp edges. Use caution when reaching behind or under appliance.

DO NOT use a hand truck or appliance dolly on the back or front of the unit. Handle from the side only.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm-
www.P65Warnings.ca.gov.

BEFORE INSTALLATION

- This appliance shall only be installed by an authorized professional.
- This appliance shall be installed in accordance with the manufacturer's installation instructions.
- This appliance must be installed in accordance with the norms & standards of the country where it will be installed.
- The installation of this appliance must conform to local codes and ordinances. In the absence of local codes, Installations must conform to American National Standards, National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 – latest edition/NFPA 54 or B149.1.
- The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

If local codes permit, a flexible metal appliance connection conduit with the new AGA or CGA certified design, max. 5 feet (1,5 m) long, ½" I.D. is recommended for connecting this appliance to the gas supply line. Do not bend or damage the flexible connector when moving the appliance.

This appliance must be used with the pressure regulator provided.

The regulator shall be properly installed in order to be accessible when the appliance is installed in its final location. The pressure regulator must be set for the type of gas to be used. The pressure regulator has ½" female pipe thread. The appropriate fitting must be determined based on the size of your gas supply line, the flexible metal connector and the shutoff valve.

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 PSI (13,8" iwc or 3,5 kPa).

All opening and holes in the wall and floor, back and under the appliance shall be sealed before installation of the appliance.

A manual valve shall be installed in an accessible location in the gas line external to the appliance for the purpose of turning on or shutting off gas to the appliance.

Type of gas

This range can be used with Natural or LP/Propane gas. The range is shipped from the factory for use with the gas indicated on the rating label positioned on the lower face of the control panel and in the last page of this manual. A step by step conversion procedure is also included in this manual and in each conversion kit.

Gas pressure

The maximum inlet gas supply pressure incoming to the gas appliance pressure regulator is 1/2 PSI (13,8" iwc or 3,5 kPa). The minimum gas supply pressure for checking the regulator setting shall be at least 1" iwc (249 Pa) above the inlet specified manifold pressure to the appliance; this operating pressure is 4" iwc (1.00 kPa) for Natural Gas and 10" iwc (2.50 kPa) for LP Gas.

Room ventilation

An exhaust fan may be used with the appliance; in each case it shall be installed in conformity with the appropriate national and local standards. Exhaust hood operation may affect other vented appliances; in each case it shall be installed in conformity with the appropriate national and local standards.

Warning

This appliance should not be installed with a ventilation system that directs air in a downward direction toward the range. This type of ventilation system may cause ignition and combustion problems with the appliance resulting in personal injury, property damage, or unintended operation. Ventilating systems that direct the air upwards do not have any restriction.

Do not use aerosol sprays in the vicinity of this appliance while it is in operation.

VENTILATION PREPARATION

This range will best perform when installed with Bertazzoni exhaust hoods. These hoods have been designed to work in conjunction with the Bertazzoni range and have the same finish for a perfect look.

Before installation of the exhaust hood, consult local or regional building and installation codes for additional specific clearance requirements.

Refer to the range hood installation instructions provided by the manufacturer for additional information.

Select Hood and Blower Models:

- For wall installations, the hood should be equal or larger width than the range. Where space permits, a hood larger than the range may be desirable for improved ventilation performance.
- For island installations, the hood width should overhang the range by a minimum of 3" (76 mm) on each side.


Hood Placement:

- For best removal of smoke and odors, the lower edge of the hood should be installed between 25 1/2" (65 cm) and 31 1/2" (80 cm) above the range cooking surface.
- If the hood contains any combustible materials (i.e. a wood covering), it must be installed at a minimum of 36" (914 mm) above the cooking surface.

Consider Make-Up Air:

Due to the high volume of ventilation air, a source of outside replacement air is recommended. This is particularly important for tightly sealed and insulated homes. A qualified heating and ventilating contractor should be consulted.

SPECIFICATIONS

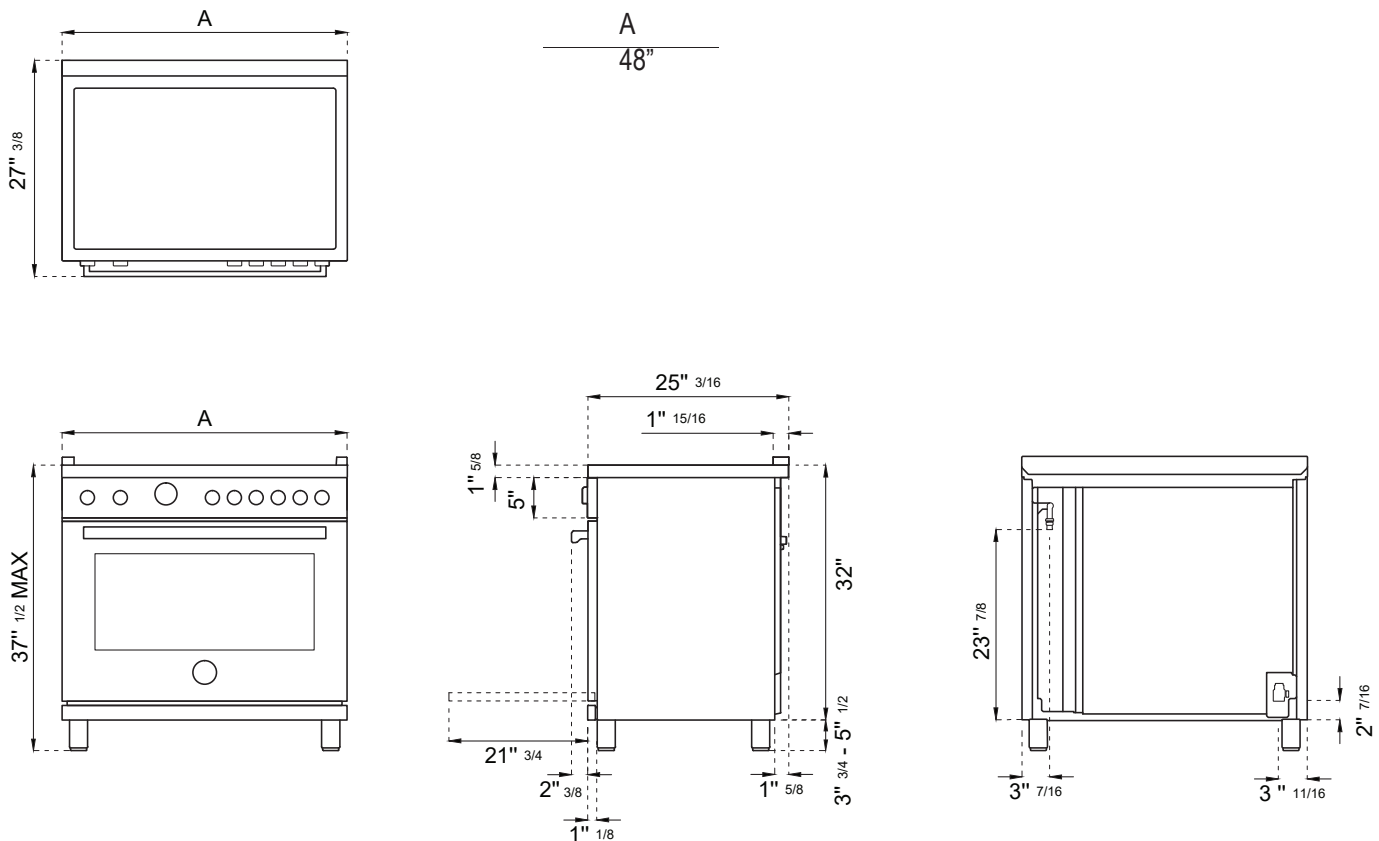

Burner	Injector	Gas	Pressure	Max Rate		Min Rate		By-pass
	diam.[mm]	Type	[iwc]	[Btu/hr]	[W]	[Btu/hr]	[W]	diam.[mm]
Auxiliary	0.90	NG	4"	3,500	1,025	900	264	Regulated
	0.54	LP (Propane)	10"	3,300	967	900	264	0.29
Semi-rapid	1.18	NG	4"	5,900	1,728	1,500	439	Regulated
	0.70	LP (Propane)	10"	5,500	1,611	1,500	439	0.36
Rapid	1.55	NG	4"	10,400	3,046	2,500	732	Regulated
	0.92	LP (Propane)	10"	9,500	2,783	2,500	732	0.47
Dual burner	0.80+2.10	NG	4"	19000	5,567	1,300	381	Regulated
	0.50+1.20	LP (Propane)	10"	19000	5,567	1,300	381	0.34/0.65

See use and care manual for the layout of the surface burners of your range

CLEARANCES DIMENSIONS

Installation adjacent to kitchen cabinets

This range may be installed directly adjacent to existing countertop high cabinets (36" or 91.5 cm from the floor).


For the best look, the worktop should be level with the cabinet countertop. This can be accomplished by raising the unit using the adjustment spindles on the legs.

ATTENTION: the range CANNOT be installed directly adjacent to kitchen walls, tall cabinets, tall appliances, or other vertical surfaces above 36" (91.4 cm) high. The minimum side clearance in such cases is 6" (15.2 cm).

Wall cabinets with minimum side clearance must be installed 18" (45.7 cm) above the countertop with countertop height between 35 1/2" (90.2 cm) and 37 1/4" (94.6 cm). The maximum depth of wall cabinets above the range shall be 13" (33.0 cm).

Cabinet

A	48" (122 cm)
B	36" (91,5 cm) hood with combustible materials
C	13" (33,0 cm)
D	18" (45,7 cm)
E	35" 1/2(90,2 cm) / 37" 1/4 (94,6 cm)
F	6" (15,2 cm)

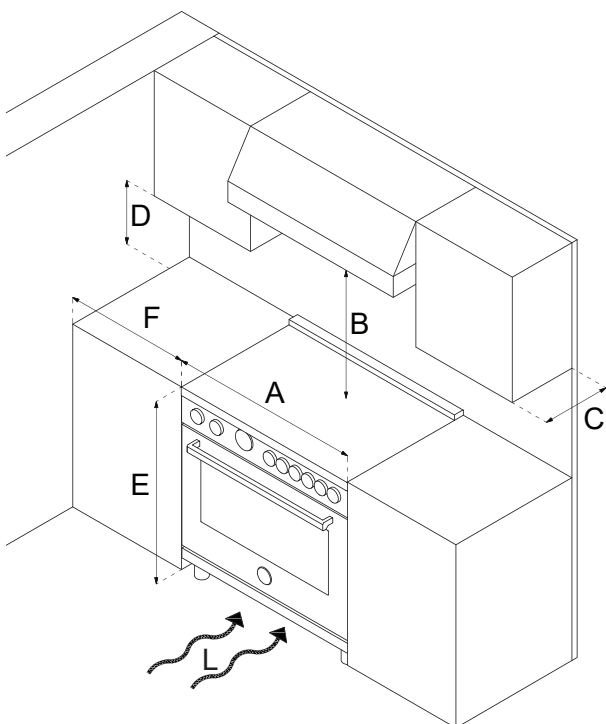


If installing toekick, verify that the sum of the cutout areas equal the recommended ventilation (L)

48" area 73 1/2 sq.inches (47547 mm²)

Metal hood

A	48" (122 cm)
B	25 1/2"(65 cm) and 31 1/2" (80 cm)
C	13" (33,0 cm)
D	18" (45,7 cm)
E	35" 1/2(90,2 cm) / 37" 1/4 (94,6 cm)
F	6" (15,2 cm)
G	12"(30,50 cm)
H	1" 9/16(4 cm)

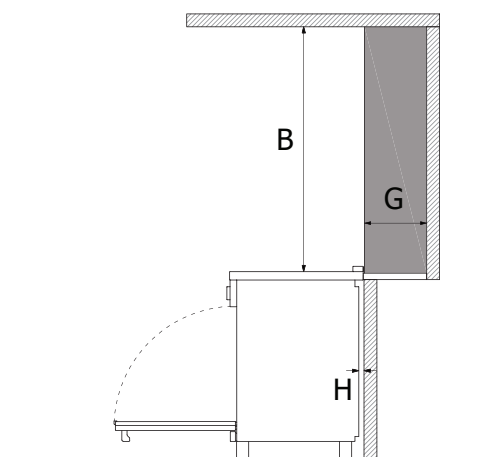

Shaded area behind range indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

12" (305 mm) min. to combustible surface with Flush Island Trim

For Flush Island installations, counter surface should have a cantilever edge meeting the back section of the Flush Island Trim accessory.

As defined in the "National Fuel Gas Code" (ANSI Z223.1, Current Edition).

Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1

scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm)

must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

INSTALLATION REQUIREMENTS

ELECTRICAL



A properly-grounded horizontally- mounted electrical receptacle should be installed no higher than 3" (7.6 cm) above the floor, no less than 2" (5 cm) and no more than 8" (20,3 cm) from the left side (facing product).

Check all local code requirements.

GAS

An agency-approved, properly-sized manual shut-off valve should be installed no higher than 3" (7.6 cm) above the floor and no less than 2" (5 cm) and no more than 8" (20.3 cm) from the right side (facing product).

To connect gas between shut-off valve and regulator, use agency-approved, properly sized flexible or rigid pipe. Check all local code requirements.

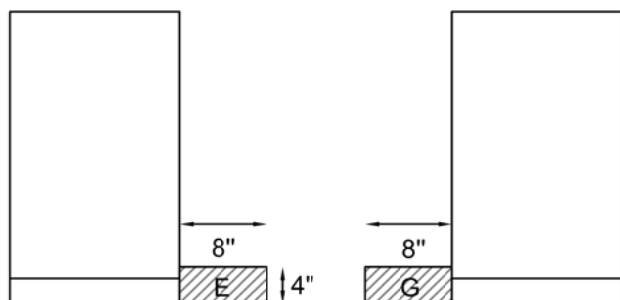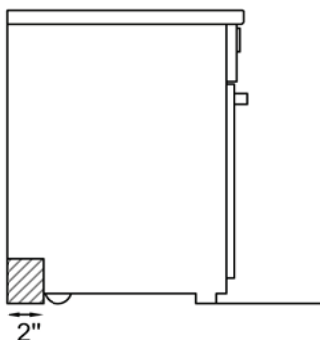

 installation area for the connection

ELECTRICAL CONNECTION

Warning!

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Disconnect electrical power at the circuit breaker box or fuse box before installing the appliance.

Provide appropriate ground for the appliance.

Use copper conductors only.

Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.

Warning!

Electrical grounding

This appliance is equipped with a four-prong plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded socket. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.

Caution

Label all wires prior to disconnecting when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.

Verify proper operation after servicing.


The appliance shall be connected to a single phase electric line rated at 120/208Vac or 120/240Vac and 60Hz frequency.

Install a suitable electric power supply receptacle connection type NEMA 14-50R able to support a load of at least an ampacity as per indication in following table.

ELECTRICAL CONNECTION TABLE

[illegible]

FOUR-WIRE CONN.RECEPTACLE NEMA 14-50R



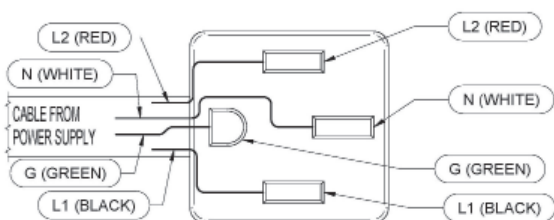


FOUR Wires connection:

- Connect the L1 receptacle terminal to the incoming BLACK electrical supply wire (L1-hot wire)
- Connect the L2 receptacle terminal to the incoming RED electrical supply wire (L2-hot wire)
- Connect the NEUTRAL receptacle terminal to the incoming NEUTRAL (WHITE) electrical supply wire
- Connect the GROUND receptacle terminal to the incoming GROUND (GREEN) electrical supply wire

DO NOT USE EXTENSION CORDS WITH THIS APPLIANCE AS IT MAY RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK OR OTHER type of PERSONAL INJURY.


The appliance is equipped at the factory with an electric supply cord set 4 wires type with ring terminals (L1, L2, N, Ground) suitable for range use UL/CSA listed type SRDT/DRT 2x6AWG (L1, L2)+2x8AWG (N, G) rated 300V, 40 or 50A with fused plug type NEMA 14-50P; cable length 1,5 m.; in case the supply cord set must be replaced, it shall be replaced with an identical set having the same technical specs and following carefully the instructions and diagrams below:

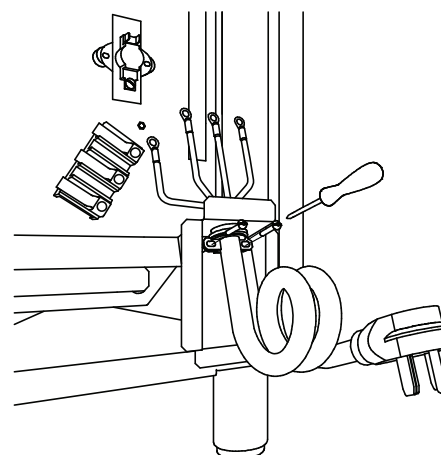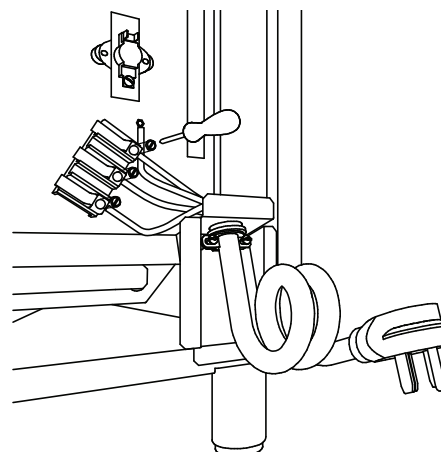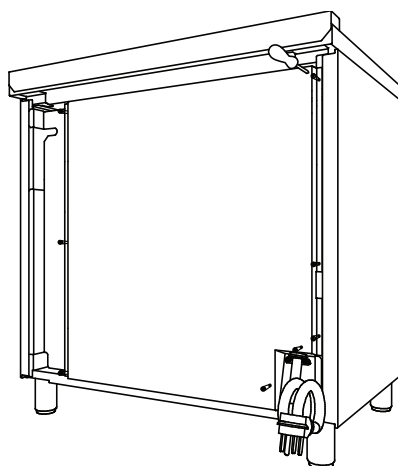


METAL CONDUIT CONNECTION - OPTION

In case the supply cord set must be replaced with a metal conduit, follow the technical specs as in ELECTRICAL CONNECTION TABLE.


The instructions and diagrams below:

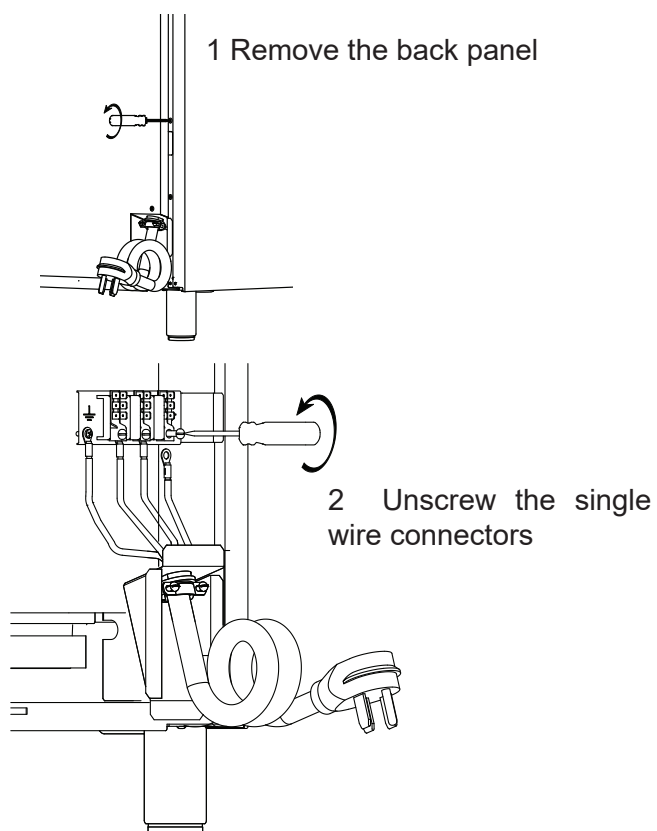

5 Using the fixing nut, position the cable fastener on the support bracket.

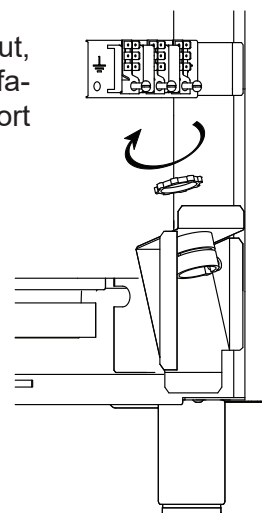


6 Insert the Flexible metal conduit into the cable fastener


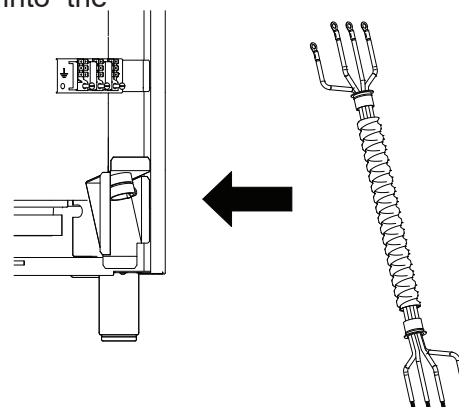


G - L1 - N - L2

7 Screw in the single wire connectors to the terminal block

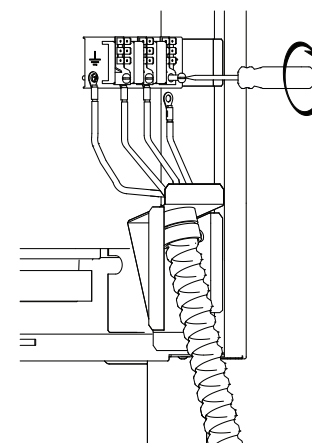


8 Tighten the fixing screw on the cable fastener to fix the conduit in place. Then re-install the back panel.

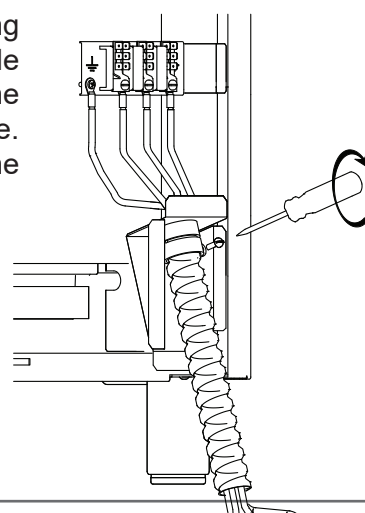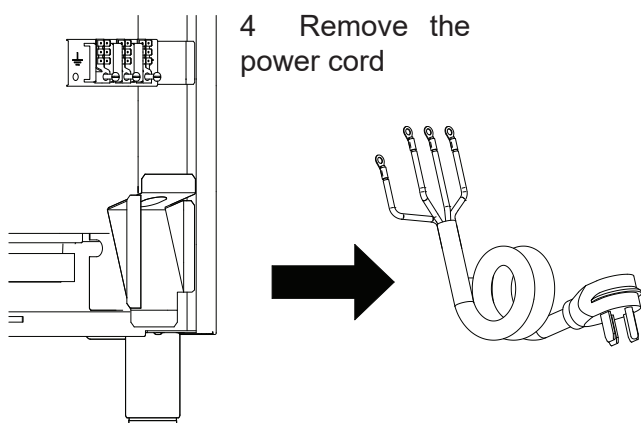


WIRING DIAGRAM

The electric wiring diagrams and schematics are attached behind the range, and should not be removed except by a service technician, then replaced after service.

DFM

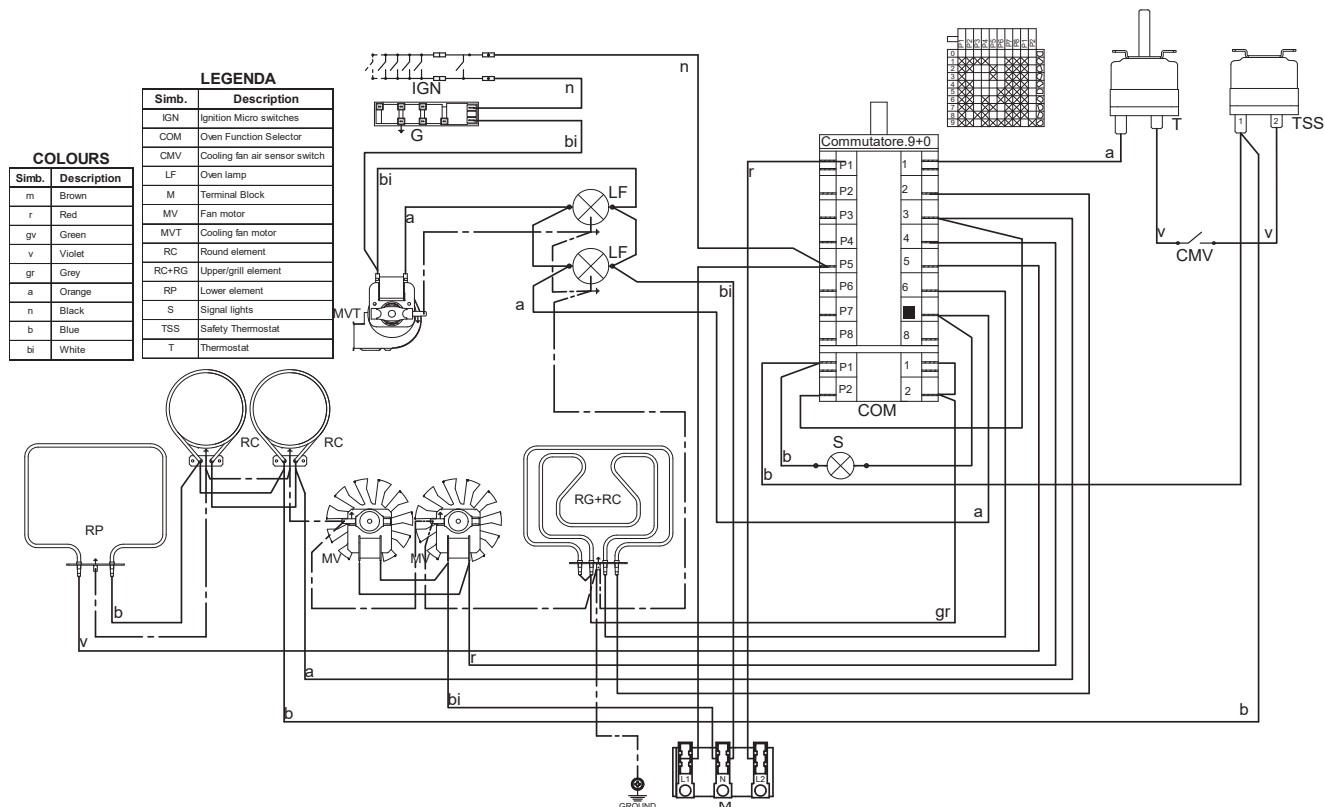

48 RIGHT SIDE

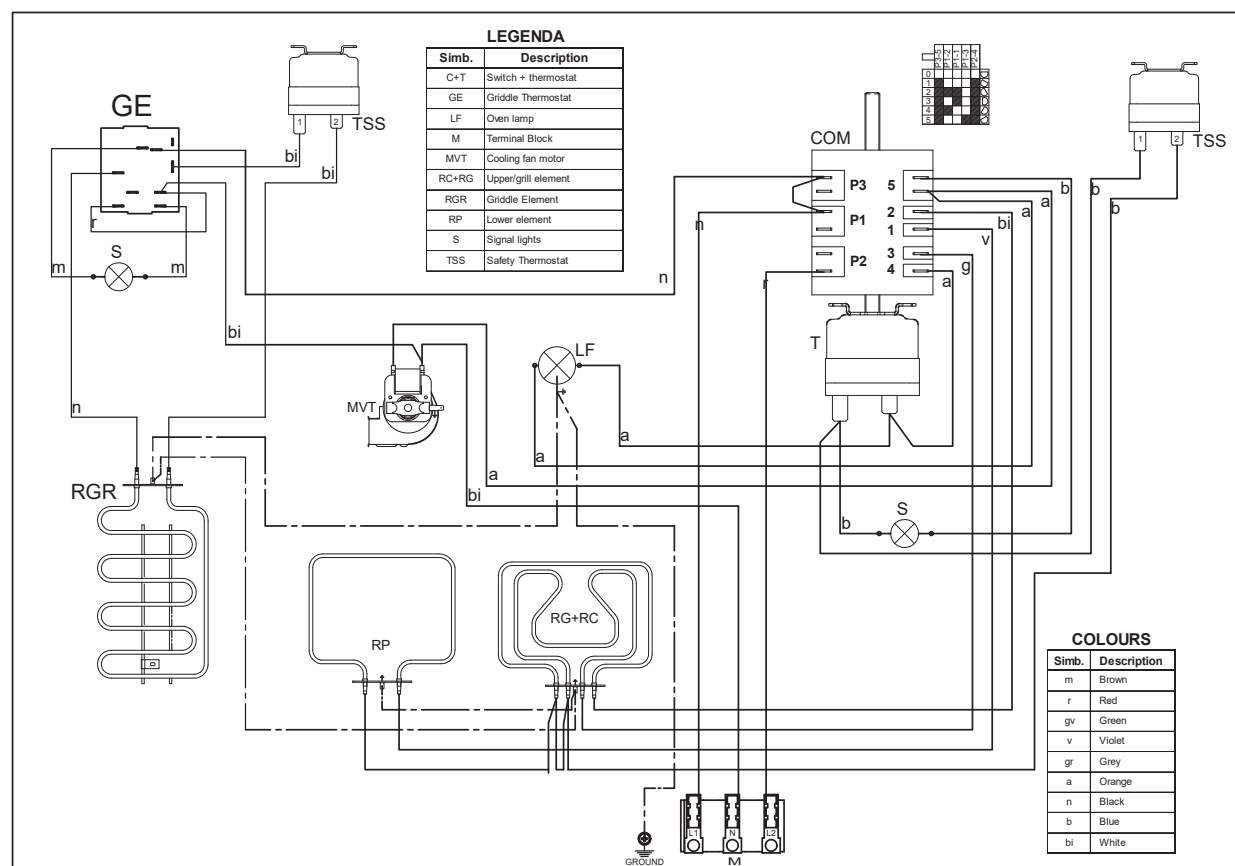

GAS CONNECTION

Warning!

DO NOT USE AN OPEN FLAME WHEN CHECKING FOR LEAKS!

Leak testing of the appliance shall be conducted according to the manufacturer's instructions. Before placing the oven into operation, always check for leaks with soapy water solution or other acceptable method.

Check for gas leakage with soapy water solution or other acceptable methods in all gas connections installed between inlet gas pipe of the appliance, gas regulator, till to the manual shut-off valve.

All gas connections must comply with national and local codes. The gas supply line (service) must be the same size or greater than the inlet line of the appliance. This range uses a 1/2" NPT inlet (see drawing below for details of gas connection). On all pipe joints use appropriate sealant resistant to gas to joint the adapter to range manifold use only the blue gasket supplied.

If necessary, the appliance must be converted by the dealer, by a factory-trained professional or by a qualified licensed plumber or gas service company.

Gas conversion is important for safe and effective use of the appliance. It is the responsibility of the dealer and the owner of the range to perform the appropriate gas conversion following the directions of the manufacturer.

THE GAS CONVERSION PROCEDURE IS DESCRIBED IN THIS MANUAL AND IN THE PACKAGE CONTAINING THE CONVERSION NOZZLES SHIPPED WITH EVERY RANGE.

Please provide the service person with this manual before work is started on the range.

MANUAL SHUT-OFF VALVE

THIS VALVE IS NOT SHIPPED WITH THE APPLIANCE AND MUST BE SUPPLIED BY THE INSTALLER.

The manual shut-off valve must be installed in the gas service line between the gas hook-up on the wall and the appliance inlet, in a position where it can be reached quickly in the event of an emergency.

In Massachusetts: A 'T' handle type manual gas valve must be installed in the gas supply line to this appliance.

FLEXIBLE CONNECTIONS


In case of installation with flexible couplings and/or quick-disconnect fittings, the installer must use a heavy-duty, AGA design-certified commercial flexible connector of at least 1/2" (1.3 cm) ID NPT (with suitable strain reliefs) in compliance with ANSI Z21.41 and Z21.69 standards.

In Massachusetts: The unit must be installed with a 36" (3-foot) long flexible gas connector.

In Canada: use CAN 1-6.10-88 metal connectors for gas appliances and CAN 1-6.9 M79 quick disconnect device for use with gas fuel.

PRESSURE TEST-POINT STOPPER VALVE


To avoid gas leaks, the pressure test-point stopper valve and gasket supplied with the range must be installed on the gas fitting at the back of the range according to the diagram below.

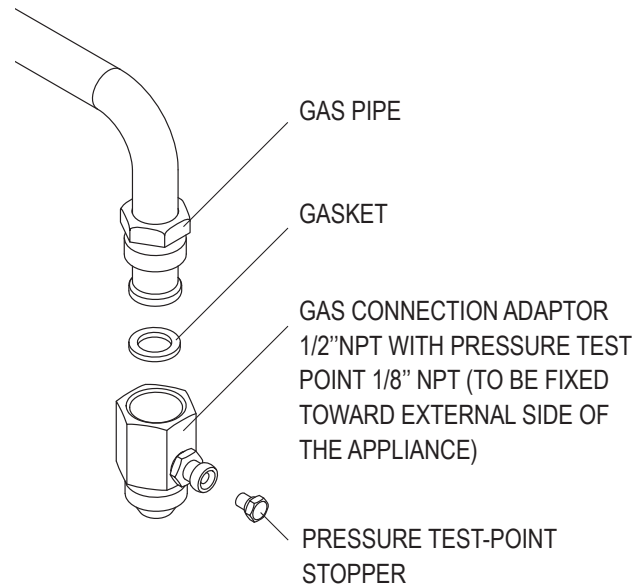

PRESSURE REGULATOR

Since service pressure may fluctuate with local demand, every gas cooking appliance must be equipped with a pressure regulator on the incoming service line for safe and efficient operation.

The pressure regulator shipped with the appliance has two female threads $\frac{1}{2}$ " NPT. The regulator shall be installed properly in order to be accessible when the appliance is installed in its final position.

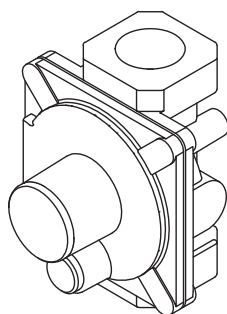

Manifold pressure should be checked with a manometer and comply with the values indicated below:

Natural gas 4.0" iwc.

LP/Propane 10.0" iwc.

Incoming line pressure upstream from the regulator must be 1" iwc. higher than the manifold pressure in order to check the regulator.

The regulator used on this range can withstand a maximum input pressure of 1/2 PSI (13,8" w.c. or 3,5 kPa) If the line pressure exceeds that amount, a stepdown regulator is required.

The appliance, its individual shut-off valve, and the pressure regulator must be disconnected from the gas line during any pressure testing of that system at pressures in excess of 1/2 PSI (13,8" iwc or 3,5 kPa).

The individual manual shut-off valve must be in the OFF position during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 PSI (13,8" iwc or 3,5 kPa).

Warning

Before carrying out any servicing operation disconnect the appliance from gas and electric supply and extra appliance from final installation place in order to have access to the appliance for proper servicing intervention.

INSTALLATION

APPLIANCE INSTALLATION

Unpacking the range


- Remove all packing materials from the shipping pallet but leave the adhesive-backed foam layer over brushed-metal surfaces to protect it from scratches until the range is installed in its final position. Only the film on the side panels should be removed before inserting the range between the cabinets.
- Examine the appliance after unpacking it. In the event of transport damage, do not plug it. Take pictures of the damage and report it immediately to the freight forwarder.
- Remove the oven door(s). This will reduce the weight of the range.
- The grates, griddle plate, burner caps, and oven racks should be removed to facilitate handling.
- Before moving the range, protect the floor to prevent damage.

REMOVING THE OVEN DOOR

Prepare the door for removal. Flip up the locking clamps on each door hinge. Slowly shut the door until the protruding clamps stop the movement.

Pull oven door upwards and remove.

Do not lift or carry the oven door by its handle!
This may damage the hinges.

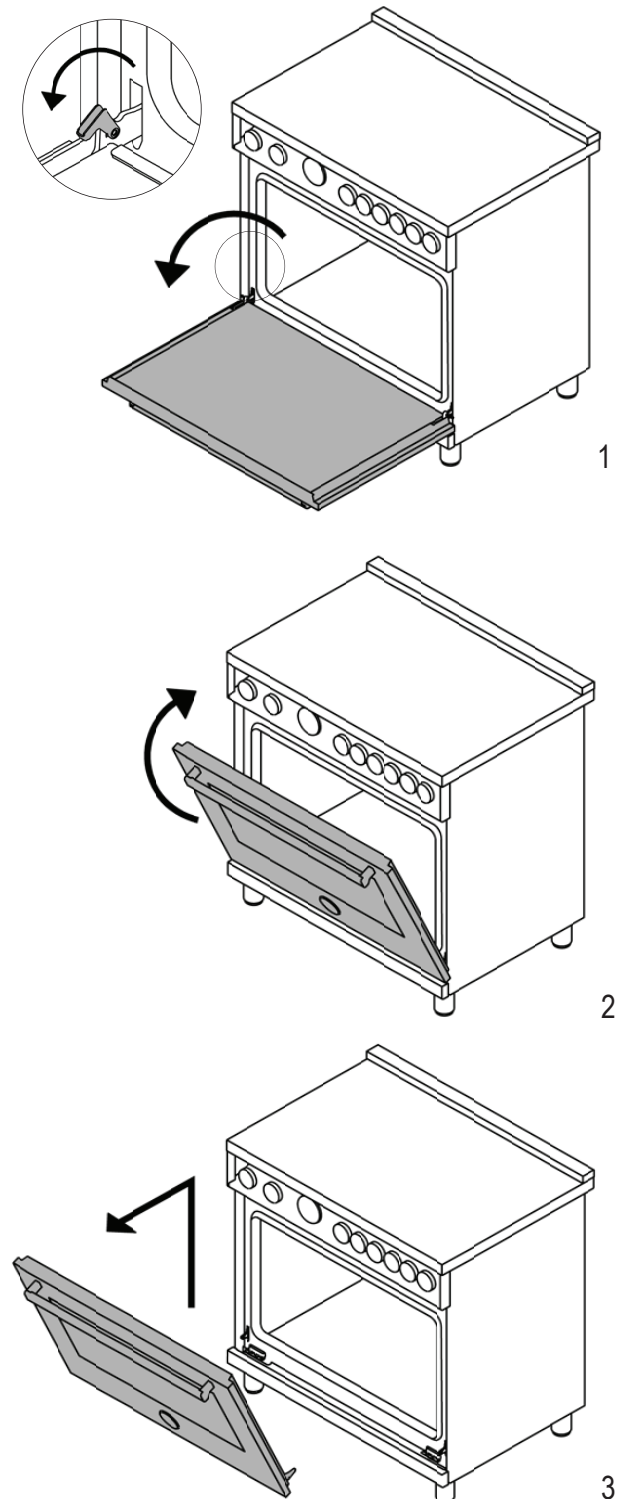

INSTALLING THE LEGS


Bertazzoni ranges must be used only with the legs properly installed.

Four height-adjustable legs are supplied with the range in the polystyrene container situated over the appliance.

Before installing the legs, position the appliance near its final location as the legs are not suitable for moving the appliance over long distances.

After unpacking the range, raise it enough to insert the legs in the appropriate receptacles situated on the lower part of the appliance. Lower the range gently to keep any undue strain from legs and mounting hardware. If possible use a pallet or lift jack instead of tilting the unit.

Adjust leg height to the desired level by twisting the inside portion of the leg assembly until the proper height is reached. Check with a level that the cooktop is perfectly level.

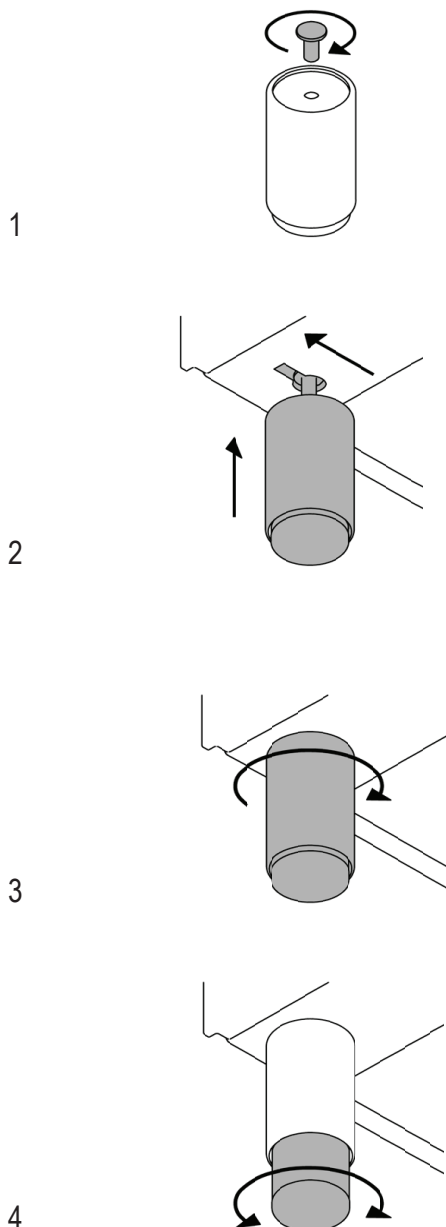


INSTALLING THE WORKTOP FRONTGUARD

To increase the clearance between the front edge of the worktop and the burners, it is possible to install a front guard for the worktop.

To install the front guard,


- Locate the two fixing holes on the end of the front guard.
- Locate the two fixing holes on the bottom facet of the worktop
- Fix the front guard with it's two screws

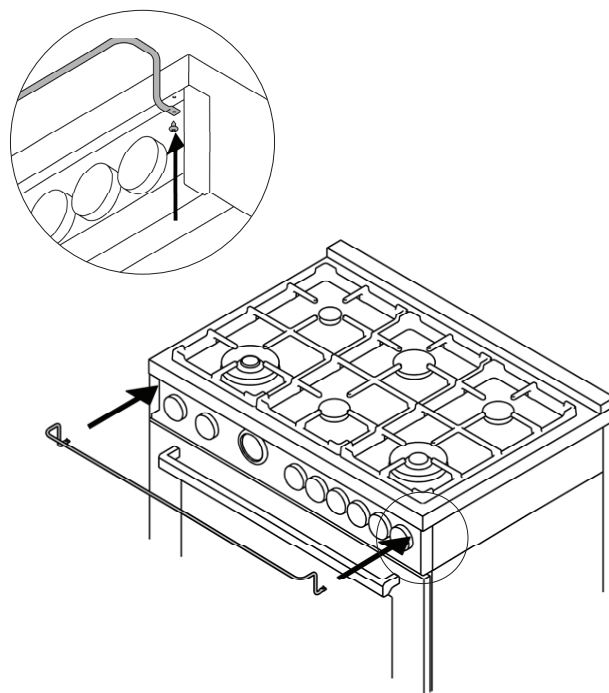

INSTALLING THE ISLAND TRIM

The island trim must be installed prior to operation of the appliance for appropriate ventilation of the oven compartment.


The island trim is only placed on the cooktop, remove all tape and packaging before installing it.

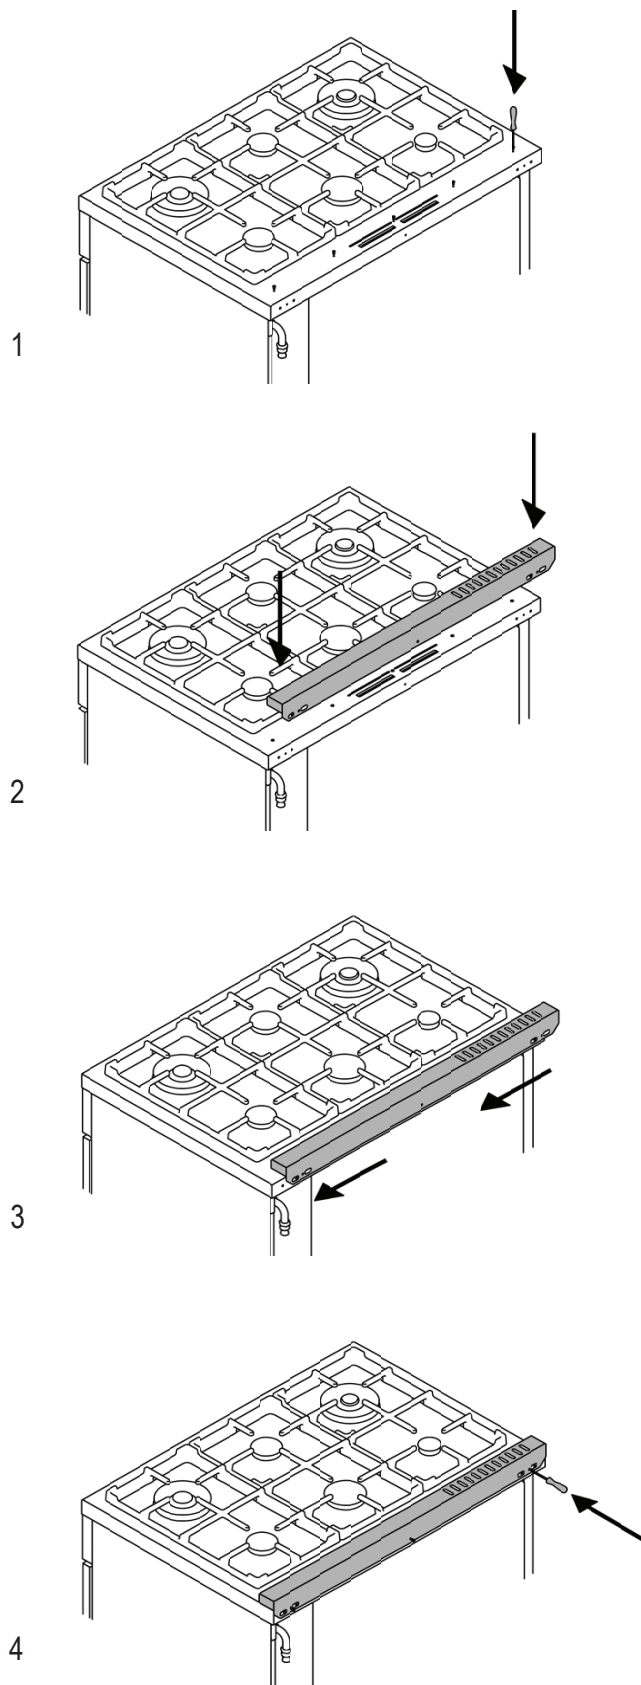

INSTALLING BACKGUARD (OPTIONAL)

The backguard must be installed prior to operation of the appliance for appropriate ventilation of the oven compartment.

The backguard is an optional contact you dealer for buying it.

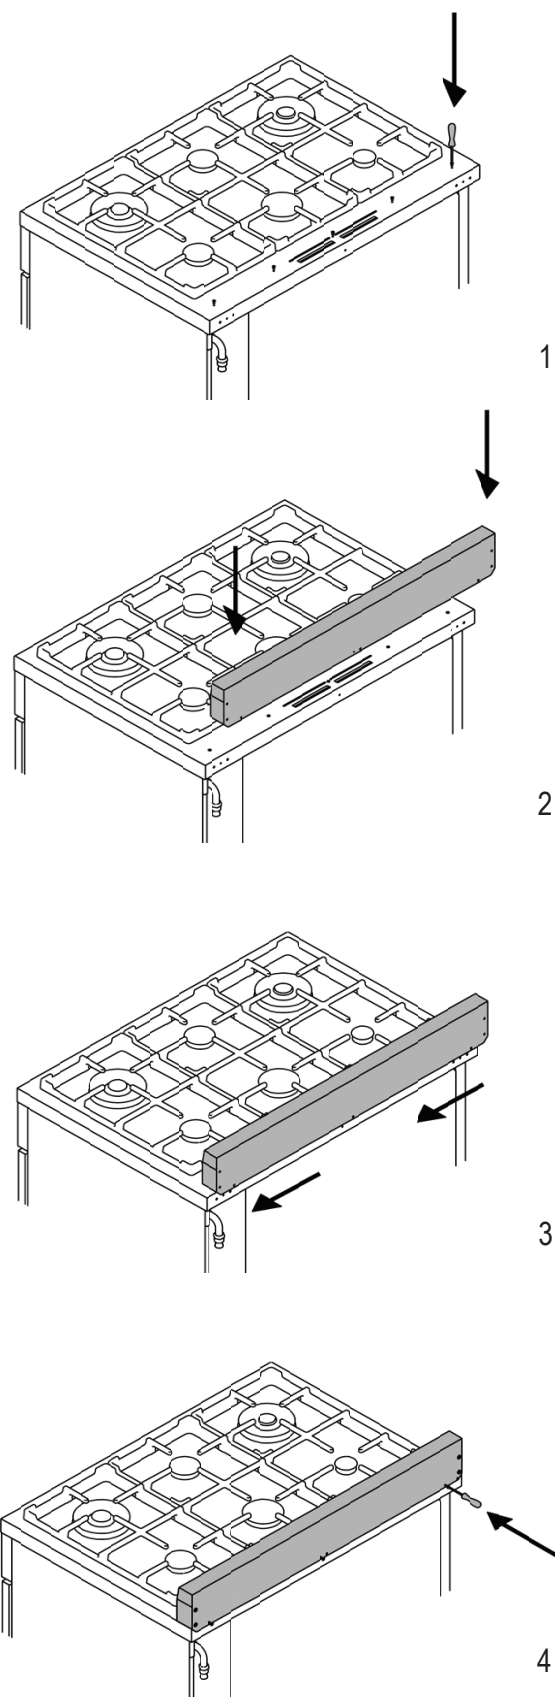



INSTALLING THE ANTI/TIP DEVICES

ANTI-TIP BRACKETS

The anti-tip bracket shipped with the range must be properly secured to the rear wall as shown in the picture below.

The height of the bracket from the floor must be determined after the range legs have been adjusted to the desired height and after the range has been levelled.

- Measure the distance from the floor to the bottom of the anti-tip bracket receptacle on the back of the appliance.
- Position the anti-tip brackets on the wall at the desired height plus 1/8" (0.32 cm). The brackets must be placed at 2"5/16 (6,0 cm) from the side of the range.
- Secure the brackets to the wall with appropriate hardware.
- Slide the range against the wall until the brackets are fully inserted into their receptacles on the back of the range.

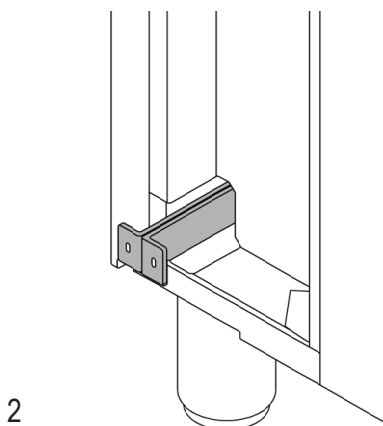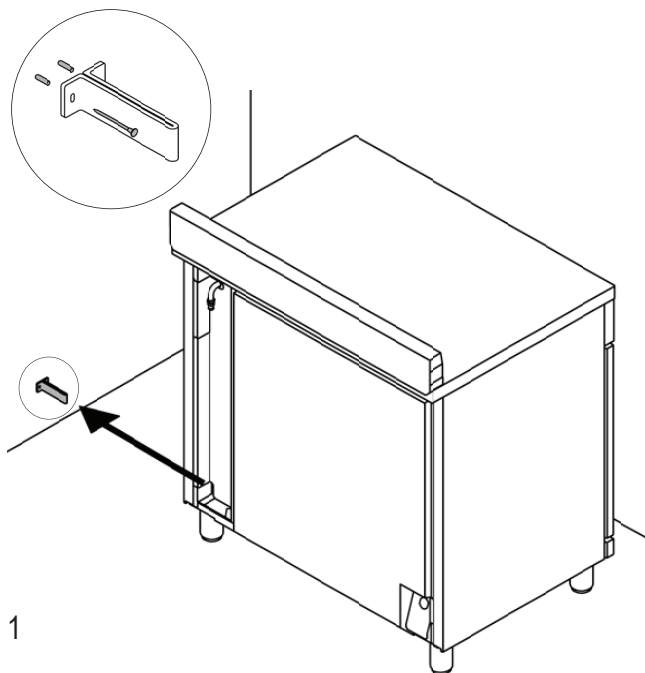

ANTI/TILT CHAIN




The anti-tilt chain shall be installed on right or left side alternatively according below instructions.

The chain shall be hand pulled and fixed to open hook through closed ring.


Disengage the chain prior to moving the appliance for service.

Attention:

Once servicing operation have been completed the anti-tilt devices (brackets and chain) shall be re-engaged according above instruction/installations.

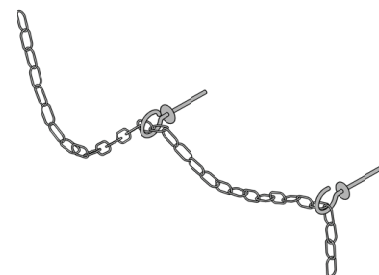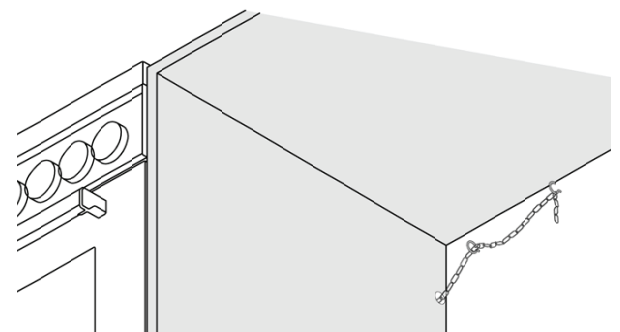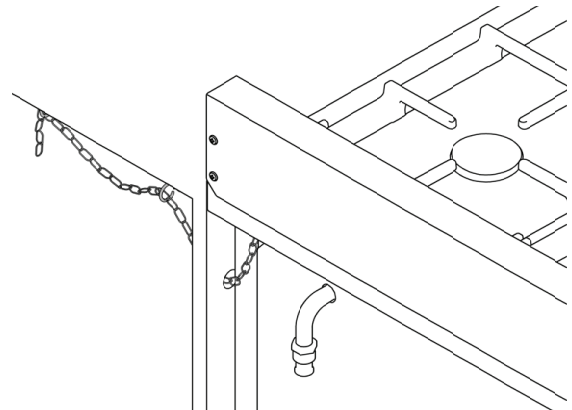

CLOSED RING

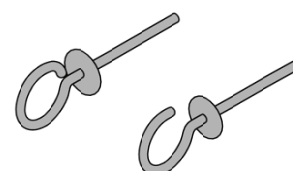

OPEN HOOK

GAS CONVERSION

Warning!

Before carrying out this operation, disconnect the appliance from gas and electricity.

Gas conversion shall be conducted by a factory-trained professional.

Call the customer service hotline to identify a factory-trained professional near your home.

The gas conversion procedure for this range includes 6 steps:

- Pressure regulator
- Surface burners
- Oven burner
- Broiler burner
- Visual checks prior to closure of oven bottom panel
- Adjustment of minimum setting

The conversion is not completed if all 6 steps have not been concluded properly.

Before performing the gas conversion, locate the package containing the replacement nozzle shipped with every range.

IMPORTANT: Each nozzle has a number indicating its flow diameter printed on the body. Consult the table number 1 for matching nozzles to burners.



Save the nozzles removed from the range for future use.

Step 1: pressure regulator

The pressure regulator supplied with the appliance is a convertible type pressure regulator for use with Natural Gas at a nominal outlet pressure of 4" w.c. or LP gas at a nominal outlet pressure of 11" w.c. and it is pre-arranged from the factory to operate with one of these gas/pressure as indicated in the labels affixed on the appliance, package and Instruction booklet.

To convert the regulator for use with the other gas: Unscrew by hand the upper cap of the regulator, remove the white plastic attachment from the cap, reverse its direction and screw it again firmly against the cap. The white plastic attachment has arrows indicating the position for natural gas (NAT) and LP gas (LP).


Screw by hand the metal cap in the original position on the regulator.

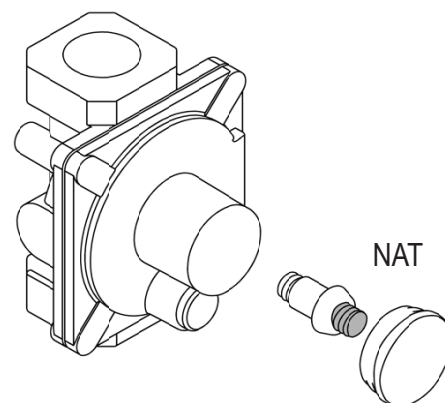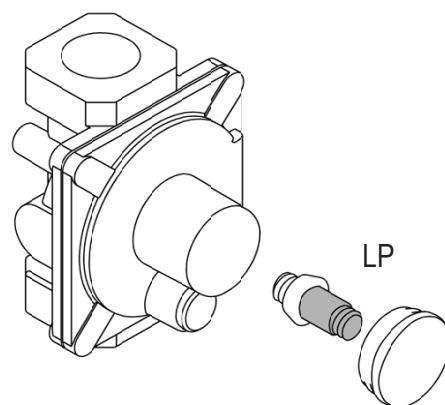


Step 2: surface burners

To replace the nozzles of the surface burners, lift up the burners and unscrew the nozzles shipped with the range using a 7 mm (sochet wrench).

Replace nozzles using the conversion set supplied with the range or by a Bertazzoni authorized parts warehouse. Each nozzle has a number indicating its flow diameter printed on the body. Consult the table number 1 and matching nozzles to burners.

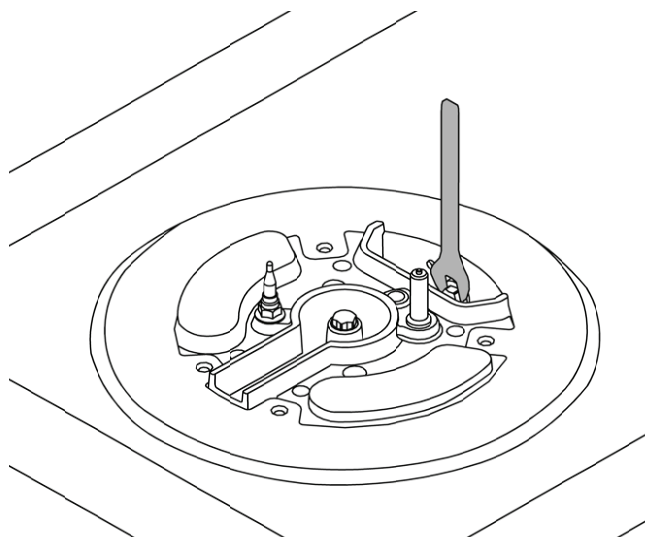

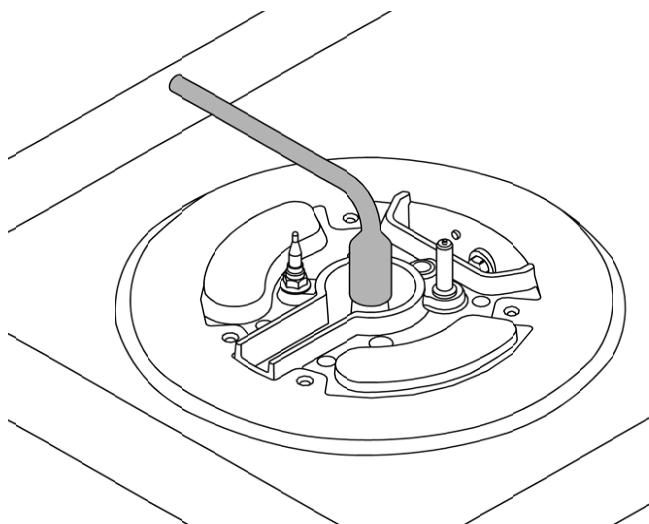

Step 3: visual checks

Surface burners


The burner flame color should be blue with no yellow on the tips. It is not uncommon to see orange in the

flame color; this indicates the burning of airborne impurities in the gas and will disappear with use. With propane (LP) gas, slight yellow tips on the primary cone are normal.

The flame should burn completely around the burner cap. If it doesn't, check that the cap is positioned

correctly on the base and that the ports are not blocked.

The flame should be stable with no excessive noise or fluttering.

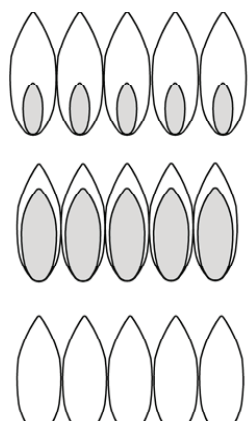

yellow flames:
further adjustment is required

yellow tips on outer cones:
normal for LP gas

soft blue flames:
normal for natural gas

After performing all these visual checks, reinstall the bottom panel of the oven compartment and proceed to setting the minimum for each burner.

Step 4: minimum flame adjustment

WARNING!

These adjustments should be made only for use of the appliance with natural gas. For use with liquid propane gas, the choke screw must be fully turned in a clockwise direction.


SURFACE BURNERS

Light one burner at a time and set the knob to the MINIMUM position (small flame).


Remove the knob.

The range is equipped with a safety valve. Using a small-size slotted screwdriver, locate the choke valve on the valve body and turn the choke screw to the right or left until the burner flame is adjusted to desired minimum.

Make sure that the flame does not go out when switching quickly from the MAXIMUM to the MINIMUM position.

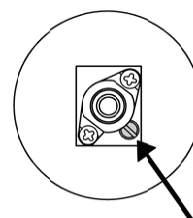

For the gas valve of dual burner the choke valve is located on the valve body (fig.20), the A screw adjust the outer ring, the B screw adjust the inner ring.

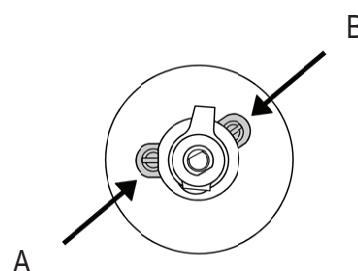

INSTALLATION CHECKLIST

A qualified installer should carry out the following checks:

- ☐ Range mounted on its legs
- ☐ Island trim or Backguard attached according to instruction
- ☐ Anti-tip device properly installed
- ☐ Clearance to cabinet surfaces as manufacturer's guideline
- ☐ Proper ground connection
- ☐ Gas service line connected following manufacturer's guideline
- ☐ Valves, stoppers and gasket installed between the range and the service line
- ☐ Gas connection tested and free of gas leaks
- ☐ Range settled for the type of gas available in the household
- ☐ Each burner lights satisfactorily, both individually and with other burners operating
- ☐ Flame appear sharp blue, with no yellow tipping, shooting or flame lifting
- ☐ Minimum settled for all burners
- ☐ Oven light works properly

FINAL PREPARATION

- Before using the oven, remove any protective wrap from the stainless steel.
- All stainless steel body parts should be wiped with hot, soapy water and with a liquid stainless steel cleanser.
- If buildup occurs, do not use steel wool, abrasive cloths, cleaners, or powders!
- If it is necessary to scrape stainless steel to remove encrusted materials, soak with hot, wet cloths to loosen the material, then use a wood or nylon scraper.
- Do not use a metal knife, spatula, or any other metal tool to scrape stainless steel! Scratches are almost impossible to remove.
- Before using the oven for food preparation, wash the cavity thoroughly with a warm soap and water solution to remove film residues and any dust or debris from installation, then rinse and wiped dry.

Attention!

When using the oven for the first time it should be operated for 15-30 minutes at a temperature of about 500°F/260°C (main oven) or 440°F/227°C(auxiliary oven) without cooking anything inside in order to eliminate any moisture and odours from the internal insulation.

BERTAZZONI SERVICE

Bertazzoni is committed to providing the best customer and product service. We have a dedicated team of trained professionals to answer your needs.

If you own a Bertazzoni appliance and need service in the US or Canada please use the following contact information:

Telephone - Monday through Friday,
7.30am to 7.30pm EST (except US public holidays).

US

<https://us.bertazzoni.com/more/support>

Phone: 866-905-0010

CANADA

<https://ca.bertazzoni.com/more/support>

service@distinctive-online.com

Phone : 800-361-0799

Make sure to keep the following information on hand. Our customer service team will require it to open a service ticket or troubleshoot.

Purchase Date

Model*

Serial Number /Production Date*

*Can be found on data plate

Bertazzoni s'engage à fournir le meilleur service clients et la meilleure assistance produits possibles. Notre équipe de professionnels dévoués et formés répondra à vos besoins. Si vous disposez d'un appareil Bertazzoni et souhaitez bénéficier d'une assistance aux États-Unis ou au Canada, utilisez les coordonnées suivantes :

Tél. - Lundi au vendredi,
7h30 à 19h30 EST (sauf jours fériés aux États-Unis).

USA

<https://us.bertazzoni.com/more/support>
Téléphone : 866-905-0010

CANADA

<https://ca.bertazzoni.com/more/support>
service@distinctive-online.com
Téléphone : 800-361-0799

Conserver les informations suivantes à portée de main. Notre équipe du service clients en aura besoin pour ouvrir un ticket de service ou pour effectuer un dépannage.
Date d'Achat
Modèle*
Numéro de Série / Date de Fabrication*

*Voir plaque signalétique

LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION

Un installateur qualifié devra réaliser les contrôles suivants :

- ☐ La cuisinière est-elle installée sur ses pieds ?
- ☐ La garniture ou la protection arrière est-elle fixée conformément aux instructions fournies ?
- ☐ Le dispositif anti-basculement est-il correctement installé ?
- ☐ Le dégagement par rapport aux surfaces des meubles est-il conforme aux consignes du fabricant ?
- ☐ Le raccordement à la terre a-t-il été correctement réalisé ?
- ☐ La conduite d'alimentation en gaz est-elle conforme aux consignes du fabricant ?
- ☐ Les vannes, les soupapes d'arrêt et le joint ont-ils été installés entre la cuisinière et la conduite d'alimentation ?
- ☐ Le branchement de gaz a-t-il été testé et est-il exempt de fuites ?
- ☐ La cuisinière est-elle adaptée au type de gaz disponible dans l'habitation ?
- ☐ Chaque brûleur fonctionne-t-il de manière satisfaisante, à la fois séparément et en même temps que les autres brûleurs ?
- ☐ La flamme est-elle bleue, sans pointes jaunes, crépitements ou remontées de flamme ?
- ☐ Le minimum a-t-il été réglé pour tous les brûleurs ?
- ☐ La lumière du four fonctionne-t-elle correctement ?

PRÉPARATION FINALE

- Avant d'utiliser le four, retirer tout film protecteur éventuellement présent sur les surfaces en acier inoxydable.
- Toutes les parties du corps en acier inoxydable doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse et un détergent liquide adapté à l'acier inoxydable.
- En présence de dépôts, ne pas utiliser de laine d'acier, de linges abrasifs, de produits ou de poudres nettoyants !
- Si l'acier inoxydable doit être gratté pour en retirer les incrustations, mouiller avec un chiffon humide et chaud pour ramollir le dépôt, puis utiliser une raclette en bois ou en nylon.
- Ne pas utiliser de couteau, de spatule ou tout autre ustensile en métal pour gratter l'acier inoxydable ! Les rayures sont très difficiles à éliminer.
- Avant d'utiliser le four pour la préparation d'aliments, nettoyer minutieusement la cavité avec une solution d'eau chaude et de savon afin d'éliminer les résidus de matériaux d'emballage et tout débris ou poussière résultant de l'installation, puis rincer et sécher.

Attention !
Lors de la première utilisation du four, celui-ci doit être mis en marche pendant 15-30 minutes à une température d'environ 500°F/260 °C (four principal) ou 440°F/227 °C (four auxiliaire) sans rien cuire à l'intérieur, afin d'éliminer l'humidité et les odeurs d'isolation interne.

Étape 4 : réglage du minimum

AVERTISSEMENT !

Ces réglages doivent uniquement être réalisés en vue d'une utilisation de la cuisinière avec du gaz naturel. En cas d'utilisation avec du propane liquide, la vis d'étranglement doit être complètement tournée dans le sens horaire.


BRÛLEURS DE LA SURFACE DE CUISSON

Allumer un brûleur à la fois et positionner le bouton sur la position MINIMUM (petite flamme).



Retirer le bouton.

La cuisinière est équipée d'une soupape de sécurité. Au moyen d'un tournevis plat de petites dimensions, repérer la soupape d'étranglement sur le corps de la soupape et tourner la vis d'étranglement vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la flamme du brûleur atteigne le minimum souhaité.

S'assurer que la flamme ne s'éteint pas lors du passage rapide de la position MAXIMUM à la position MINIMUM.

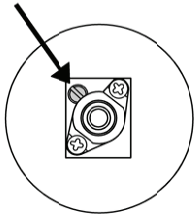

Pour la vanne de gaz du double brûleur, la soupape d'étranglement est située sur le corps de la vanne (fig. 20) ; la vis A permet de régler l'anneau extérieur et la vis B l'anneau intérieur.

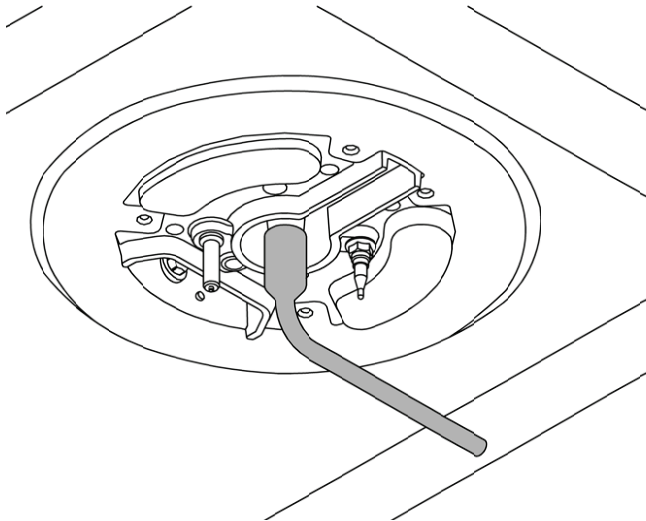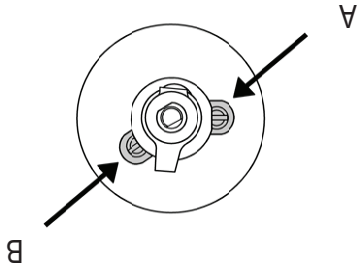


Étape 3 : contrôles visuels

Brûleurs de la surface de cuisson

La flamme du brûleur doit être bleue, sans coloration jaune aux extrémités. Il n'est pas rare de voir de l'orange sur la flamme. Cela indique la combustion d'impuretés en suspension dans le gaz et disparaîtra pendant l'utilisation. Avec du gaz propane (LPG), il est normal de voir de petites pointes jaunes sur les premières flammes.

La combustion de la flamme doit être complète autour du chapeau du brûleur. Dans le cas contraire, vérifier que le chapeau est correctement positionné sur son support et que les orifices ne sont pas obstrués.

La flamme doit être stable, sans bruit ni oscillation excessive.

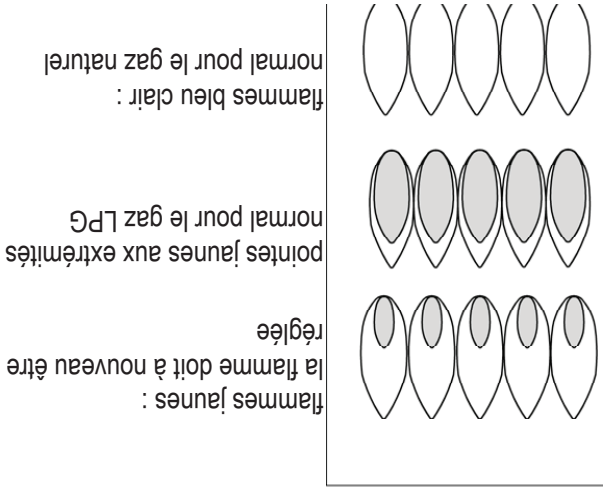

Une fois tous les contrôles visuels effectués, réinstaller le panneau inférieur du compartiment de four et procéder au réglage du minimum de chaque brûleur.

CONVERSION À UN AUTRE TYPE DE GAZ

Attention !

Avant de réaliser cette opération, débrancher l'appareil de l'alimentation en gaz et en électricité. La conversion doit être effectuée par un professionnel formé à cet effet par le fabricant. Appeler le service clients pour trouver le professionnel formé par le fabricant le plus proche.

Pour cette cuisine, la procédure de conversion à un autre type de gaz comprend 6 étapes :

- Régulateur de pression
- Brûleurs de la surface de cuisson
- Brûleur du four
- Brûleur du grill
- Contrôles visuels avant la fermeture du panneau inférieur du four
- Réglage du minimum

La conversion n'est pas terminée tant que ces 6 étapes n'ont pas été correctement réalisées.

Avant de réaliser la conversion à un autre type de gaz, trouver le sachet contenant l'injecteur de remplacement fourni avec la cuisine.


IMPORTANT : Sur chaque injecteur se trouve un numéro correspondant à son débit. Consulter le tableau n° 1 pour connaître la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs. Conserver les injecteurs retirés de la cuisine pour toute utilisation future.

Étape 1 : régulateur de pression

Le régulateur de pression fourni avec la cuisine est de type convertible, adapté à une utilisation avec du gaz naturel à une pression nominale de sortie de 4 inH₂O ou avec du gaz LPG à une pression nominale de sortie de 11 inH₂O. Il a été réglé en usine pour fonctionner avec l'un de ces gaz ou pressions, comme indiqué sur les étiquettes apposées sur la cuisine, l'emballage et dans le livret d'instructions.

Convertir le régulateur pour l'utiliser avec un autre gaz :


Dévisser à la main le couvercle supérieur du régulateur, retirer l'attache en plastique blanc du couvercle, inverser son sens et le revisser fermement contre le couvercle. L'attache en plastique blanc comporte des flèches indiquant la position du gaz naturel (NAT) et du gaz LPG (LPG). Visser à la main le couvercle métallique dans sa position d'origine sur le régulateur.

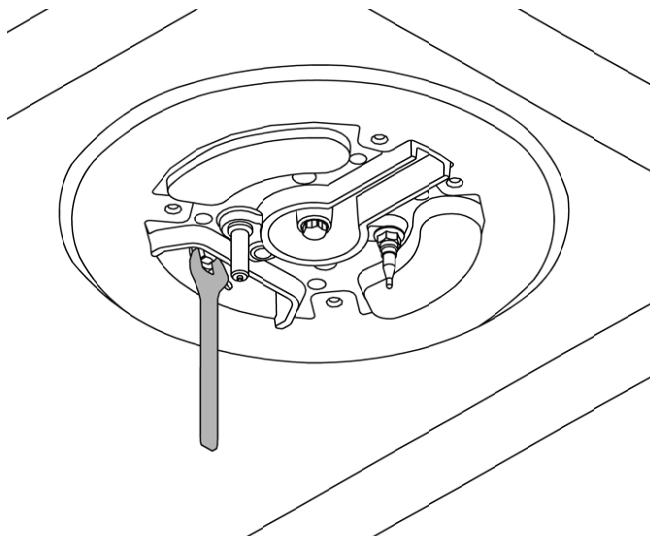

injecteurs et les brûleurs.

n° 1 pour connaître la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs. Sur chaque injecteur se trouve un numéro correspondant à son débit. Consulter le tableau n° 1 pour connaître la correspondance entre les injecteurs et les brûleurs.

Étape 2 : brûleurs de la surface de cuisson

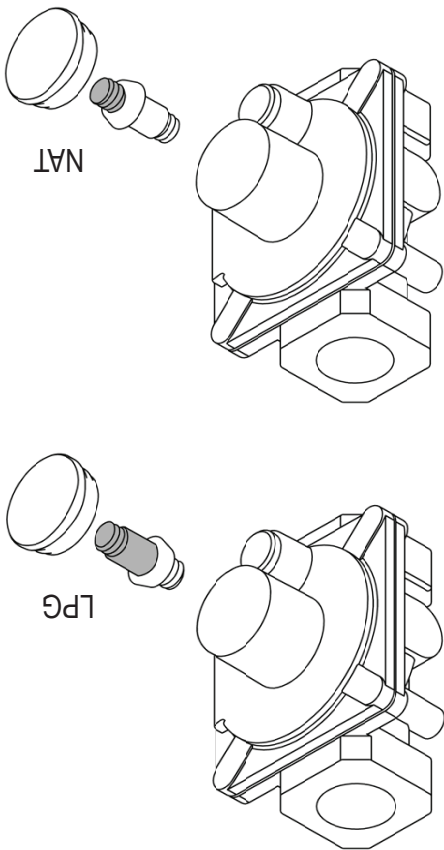


INSTALLATION DES DISPOSITIFS ANTI-BASCULEMENT

Les supports anti-basculement fournis avec la cuisinière doivent être correctement fixés au mur postérieur, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

La hauteur correcte des supports est déterminée après avoir réglé les pieds de la cuisinière et une fois celle-ci nivelée.

- Mesurer la distance entre le sol et le bas du logement du support anti-basculement à l'arrière de la cuisinière.
- Positionner les supports anti-basculement sur le mur à la hauteur souhaitée plus 1/8" (0,32 cm). Les supports doivent être positionnés à 2"5/16 (6,0 cm) par rapport au côté de la cuisinière.
- Fixer les supports au mur à l'aide d'outils adaptés.
- Faire glisser la cuisinière contre le mur jusqu'à ce que les supports soient complètement insérés dans leurs logements à l'arrière de la cuisinière.


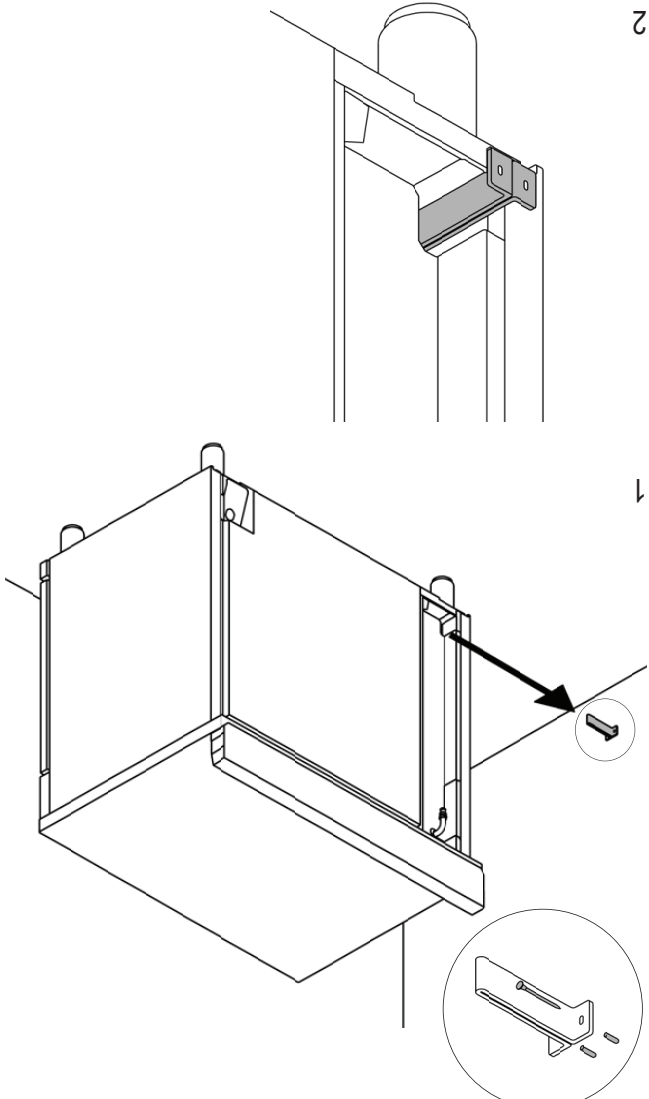


CHAÎNE ANTI-BASCULEMENT

La chaîne anti-basculement doit être fixée au côté gauche ou droit, selon les instructions ci-après. Tirer la chaîne manuellement à travers l'anneau et l'insérer dans le crochet.





Défaire la chaîne avant tout déplacement de la cuisinière en vue d'une opération d'entretien.

Attention : Une fois les opérations d'entretien terminées, les dispositifs anti-basculement (supports et chaîne) doivent être remis en place conformément aux instructions ci-dessus.

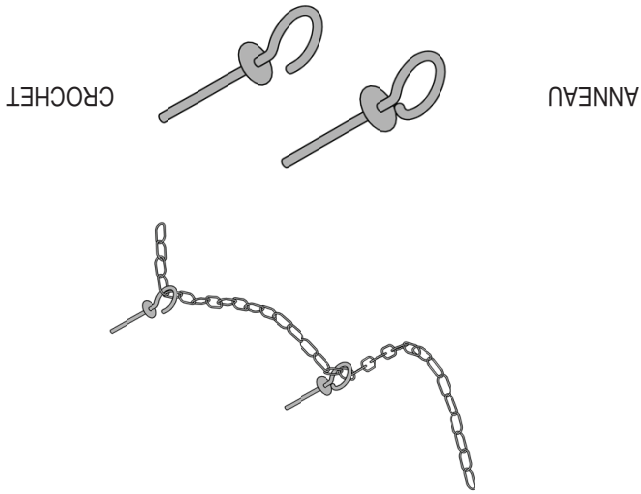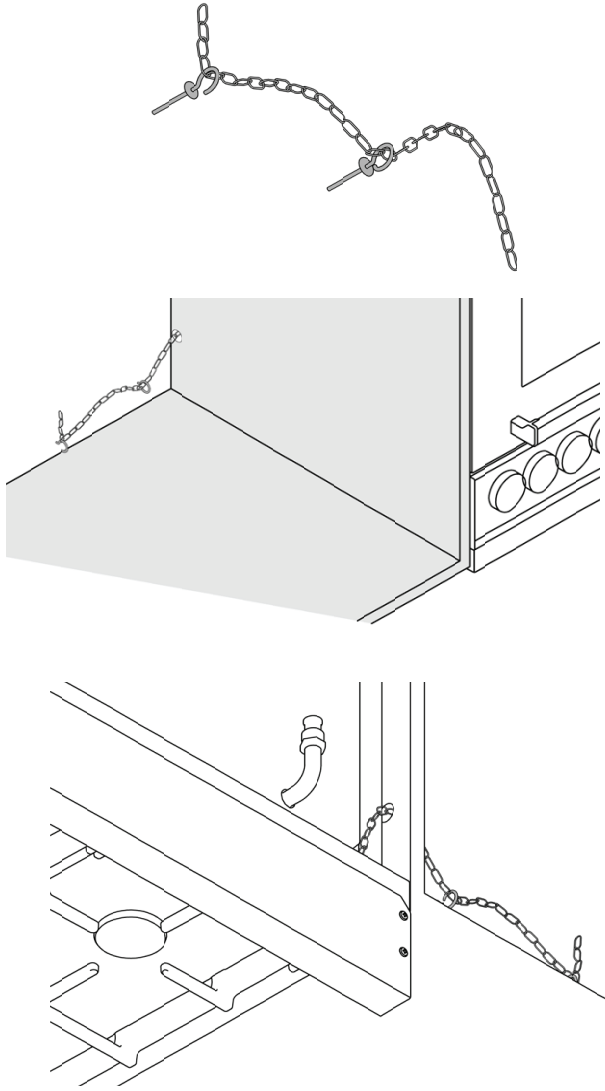





INSTALLATION DE LA PROTECTION ARRIÈRE (EN OPTION)

La protection arrière doit être installée avant toute utilisation de la cuisinière afin de garantir la ventilation appropriée du compartiment du four. La protection arrière est un équipement en option. Contactez votre revendeur pour vous la procurer.

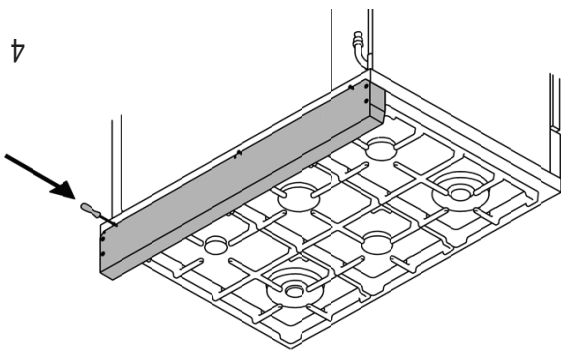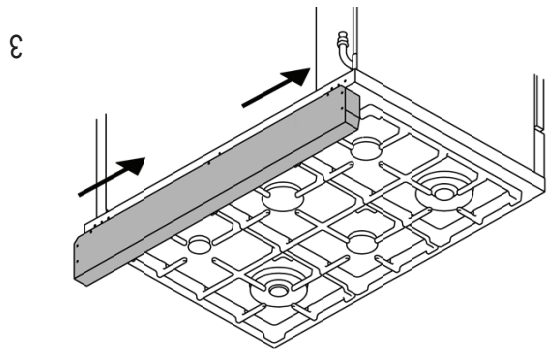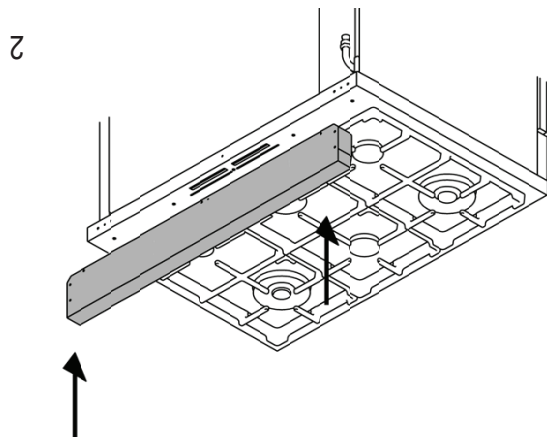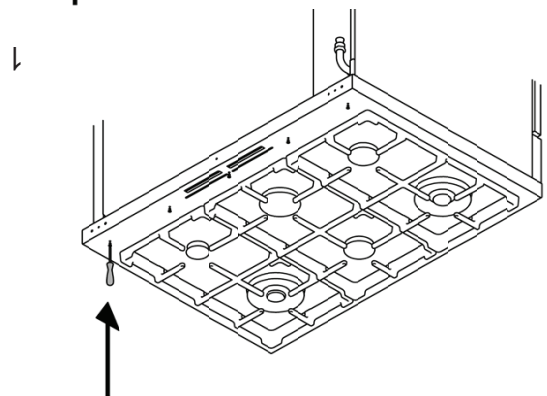


INSTALLATION DE LA GARNITURE

La garniture doit être installée avant toute utilisation de la cuisinière afin de garantir la ventilation appropriée du compartiment du four. La garniture est uniquement positionnée sur la surface de cuisson. Retirer tous les rubans et matériaux d'emballage avant son installation.

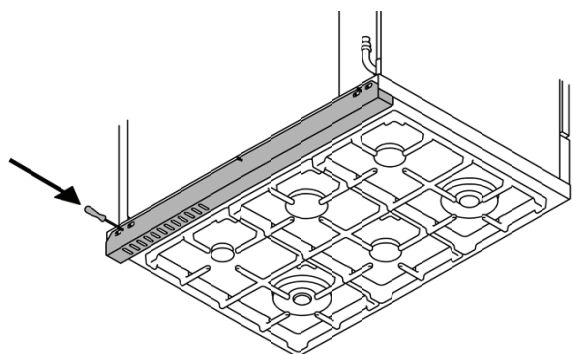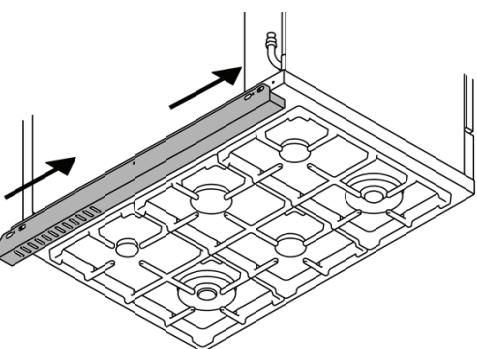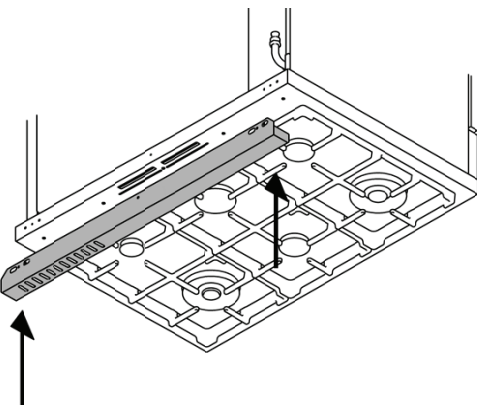
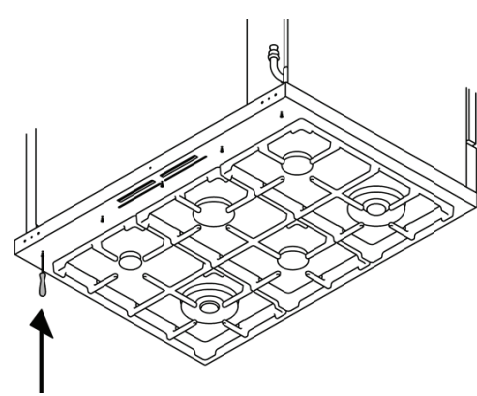


INSTALLATION DES PIEDS

Les cuisinières Bertazzoni ne doivent être utilisées qu'une fois leurs pieds correctement installés. Quatre pieds réglables en hauteur sont fournis avec la cuisinière dans le conteneur en polystyrène placé sur le dessus de l'appareil. Avant d'installer les pieds, positionner la cuisinière à proximité de son emplacement final ; les pieds ne doivent pas être utilisés pour la déplacer sur de longues distances. Après avoir déballé la cuisinière, la soulever suffisamment afin de pouvoir insérer les pieds dans les logements correspondants situés sous l'appareil. Abaisser lentement la cuisinière pour éviter toute sollicitation excessive sur les pieds et le matériel de montage. Si possible, utiliser une palette ou un cric plutôt que de faire basculer la cuisinière. Régler la hauteur des pieds au niveau souhaité en tournant la partie interne du pied. À l'aide d'un niveau, vérifier que la surface de cuisson est parfaitement plane.

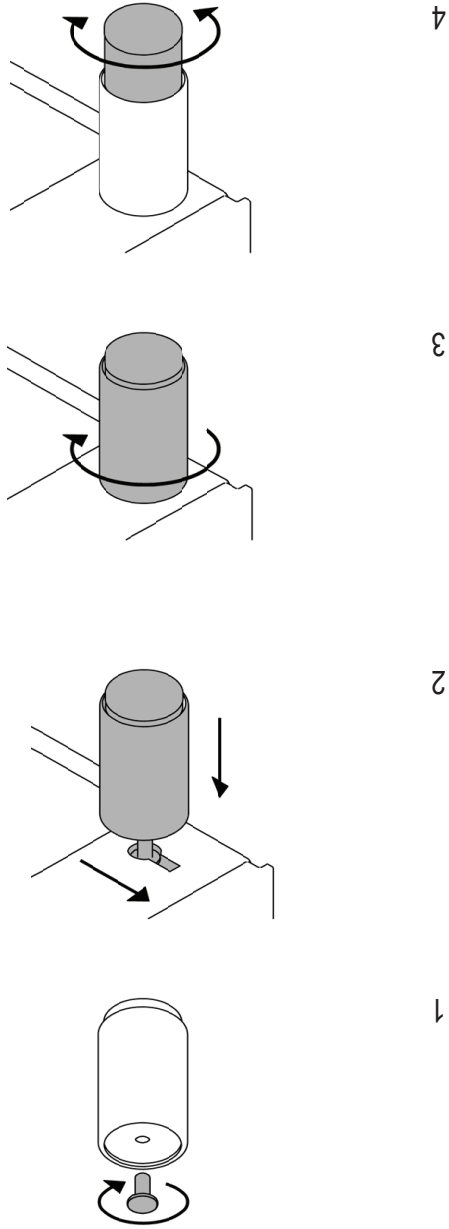

- Afin d'augmenter l'espace entre le bord frontal de la surface de cuisson et les brûleurs, il est possible d'installer une protection frontale de la surface de cuisson.
- Pour installer la protection frontale :
- Repérer les deux trous de fixation aux extrémités de la protection frontale.
 - Repérer les deux trous de fixation sous le rebord de la surface de cuisson.
 - Fixer la protection frontale à l'aide de ses deux vis.

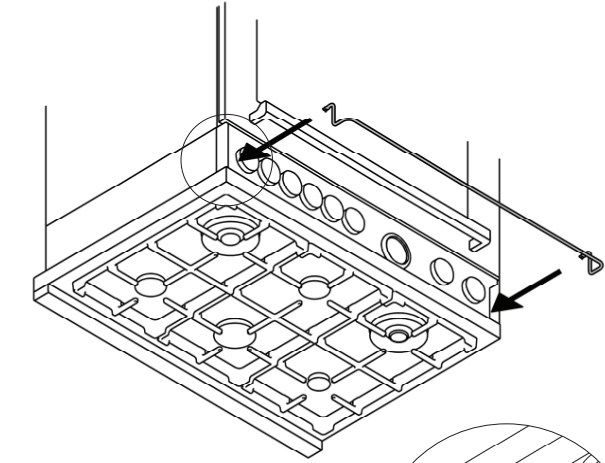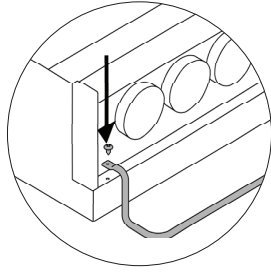

INSTALLATION DE LA PROTECTION FRONTALE DE LA SURFACE DE CUISSON


INSTALLATION

/ Installation

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Déballage de la cuisinière

- Retirer tous les matériaux d'emballage de la palette d'expédition sans toucher à la mousse à endos adhésif sur les surfaces en métal brosse, afin de protéger la cuisinière des rayures jusqu'à son installation à son emplacement final. Ne retirer que le film protégeant les panneaux latéraux avant de positionner la cuisinière entre les meubles de cuisine.
- Examiner la cuisinière après l'avoir déballée. En cas de dommage résultant du transport, ne pas la brancher. Prendre des photos du dommage et en informer immédiatement le transporteur.
- Retirer la ou les portes du four. Cela réduira le poids de la cuisinière.
- Retirer les grilles, plaques et chapeaux des brûleurs pour faciliter le déplacement de la cuisinière.
- Avant de la déplacer, protéger le sol pour éviter tout dommage.

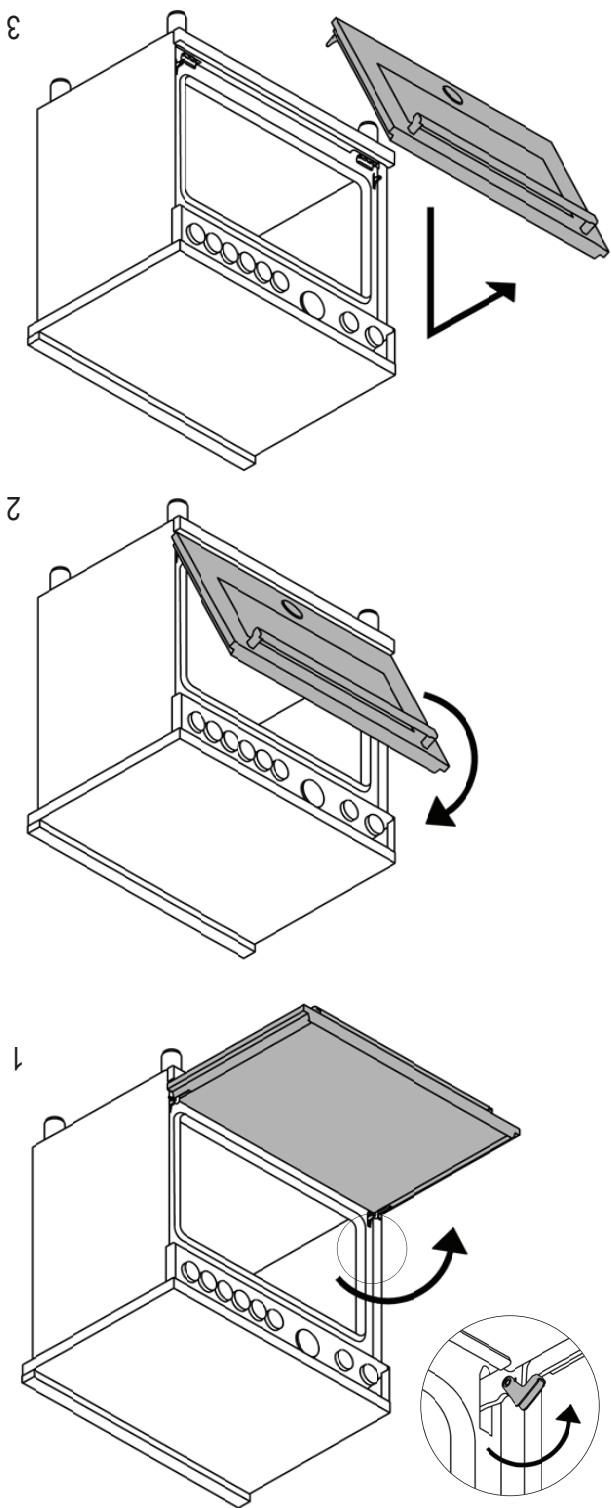


Cela pourrait endommager les charnières.

Ne pas soulever ou transporter la porte par sa poignée !

RETRAIT DE LA PORTE DU FOUR
Préparer la porte en vue de son retrait. Rabattre les fixations sur chaque charnière de porte. Fermer lentement la porte jusqu'à ce que les fixations saillantes bloquent le mouvement. Tirer la porte vers le haut et la retirer.

RÉGULATEUR DE PRESSION

Dans la mesure où la pression de service peut fluctuer en fonction de la demande locale, chaque appareil de cuisson au gaz doit être équipé d'un régulateur de pression sur la conduite d'alimentation, pour garantir un fonctionnement sûr et efficace. Le régulateur de pression fourni avec l'appareil dispose de deux filetages femelles 1/2" NPT. Le régulateur doit être correctement installé afin d'être accessible une fois l'appareil installé dans son emplacement final.

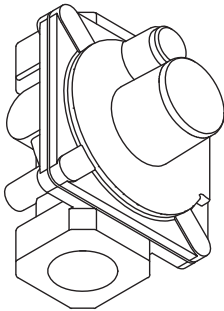

La pression dans le collecteur doit être contrôlée au moyen d'un manomètre et être conforme aux valeurs indiquées ci-après :

Gaz naturel 4,0 inH2O

LPG/Propane 10,0 inH2O

La pression de la conduite d'alimentation en amont du régulateur doit être supérieure de 1 inH2O à celle dans le collecteur afin de pouvoir contrôler le régulateur. Le régulateur utilisé avec la cuisinière est adapté à une pression d'alimentation maximale de 1/2 psi (13,8 inH2O ou 3,5 kPa). Si la pression d'alimentation dépasse cette valeur, un hacheur série est nécessaire.

L'appareil, sa vanne de fermeture individuelle et le régulateur de pression doivent être débranchés de la conduite de gaz en cas de contrôle de pression la conduite à des pressions supérieures à 1/2 psi (13,8 inH2O ou 3,5 kPa). La vanne manuelle de fermeture doit être FERMÉE lors de chaque test de pression du circuit d'alimentation en gaz à des pressions de test inférieures ou égales à 1/2 psi (13,8 inH2O ou 3,5 kPa).

Avertissement

Avant toute opération d'entretien, débrancher la cuisinière des sources d'alimentation en gaz et en électricité, et débrancher tout autre appareil de la zone d'installation finale afin d'avoir accès à la cuisinière et de pouvoir réaliser correctement l'opération d'entretien.

RACCORDEMENT AU GAZ

Attention !
NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR RECHERCHER LES FUITES DE GAZ !


La recherche de fuites sur la cuisinière doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant. Avant d'utiliser le four, toujours réaliser une recherche de fuites avec une solution d'eau savonneuse ou toute autre méthode valide. Vérifier l'absence de fuites de gaz en utilisant de l'eau savonneuse ou en ayant recours à d'autres méthodes valides pour tous les raccords de gaz installés entre la conduite d'alimentation en gaz de l'appareil, le régulateur de gaz et la vanne de fermeture manuelle.

Tous les raccords au gaz doivent être conformes aux réglementations locales et nationales. La conduite d'alimentation en gaz doit être de dimensions au moins égales à celles du tuyau d'entrée de l'appareil. Cette cuisinière utilise un adaptateur NPT 1/2" (voir le dessin ci-après pour des informations sur le raccordement au gaz). Pour toutes les jonctions de tuyaux, utiliser un joint adapté résistant au gaz ; pour raccorder l'adaptateur et le collecteur de la cuisinière, utiliser uniquement le joint fourni. Le cas échéant, la conversion de l'appareil doit être réalisée par le revendeur, un professionnel formé par le fabricant, un plombier ou une entreprise spécialisée, qualifiée et agréée.

La conversion est importante pour une utilisation efficace et sûre de l'appareil. Il incombe au revendeur et au propriétaire de la cuisinière de réaliser une conversion au gaz adaptée et conforme aux instructions du fabricant. LA PROCÉDURE DE CONVERSION EST DÉCRITE DANS CE MANUEL ET DANS LE SACHET CONTENANT LES DIFFÉRENTS INJECTEURS FOURNI AVEC LA CUISINIÈRE. Ce manuel doit être fourni à la personne en charge de l'entretien avant toute intervention sur la cuisinière.

VANNE DE FERMETURE MANUELLE
CETTE VANNE N'EST PAS EXPÉDIÉE AVEC LA CUISINIÈRE ET DOIT ÊTRE FOURNIE PAR L'INSTALLATEUR.
La vanne de fermeture manuelle doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz, entre le branchement mural et l'entrée de l'appareil, dans une position rapidement accessible en cas d'urgence.

Massachusetts : Une vanne manuelle de gaz à poignée de type « T » doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz de l'appareil.

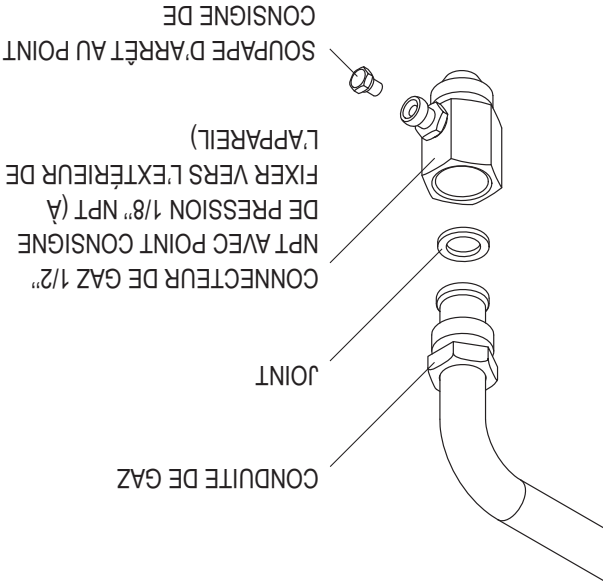

SOUPAPE D'ARRÊT AU POINT CONSIGNE
DE PRESSION
Pour éviter les fuites de gaz, la soupape d'arrêt au point consigne de pression et le joint fourni avec la cuisinière doivent être installés sur le raccord de gaz à l'arrière de la cuisinière, conformément au schéma ci-après.


TUYAUX FLEXIBLES
En cas d'installation avec des tuyaux flexibles et/ou à déconnexion rapide, l'installateur doit utiliser un connecteur flexible résistant, certifié AGA (1,3 cm) de diamètre interne NPT (anti-traction) en conformité aux normes ANSI Z21.41 et Z21.69. **Massachusetts :** Installer la cuisinière avec un raccord de gaz flexible d'une longueur de 36" (3 pieds).

Au Canada : utiliser des connecteurs métalliques CAN 1-6-10-88 pour cuisinière à gaz et un dispositif à déconnexion rapide CAN 1-6-9 M79 en cas d'utilisation avec du gaz.


SCHEMA DE CÂBLAGE

Les schémas de câblage électrique figurent à l'arrière de la cuisinière et ne peuvent être retirés que par un technicien de maintenance, qui doit les remettre en place une fois l'entretien réalisé.

DFM

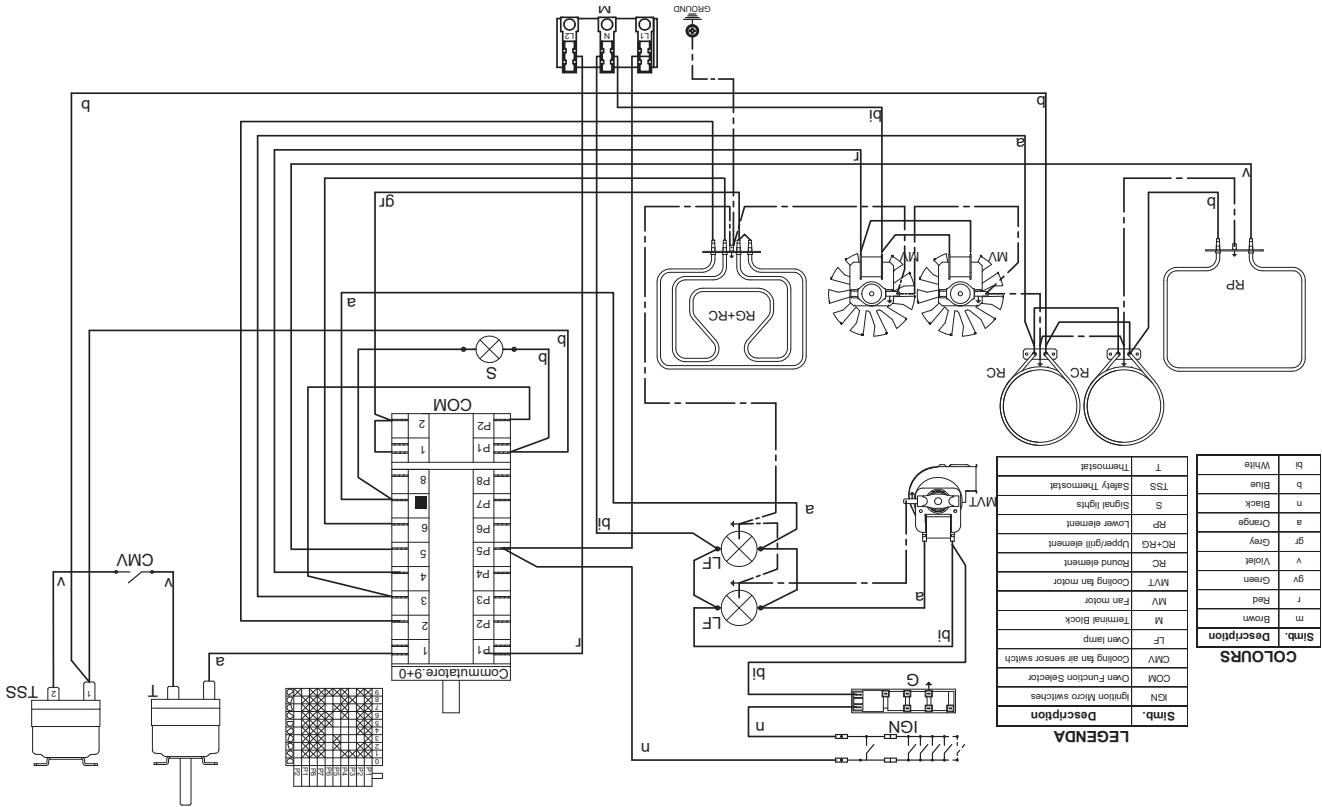


48 CÔTÉ DROIT

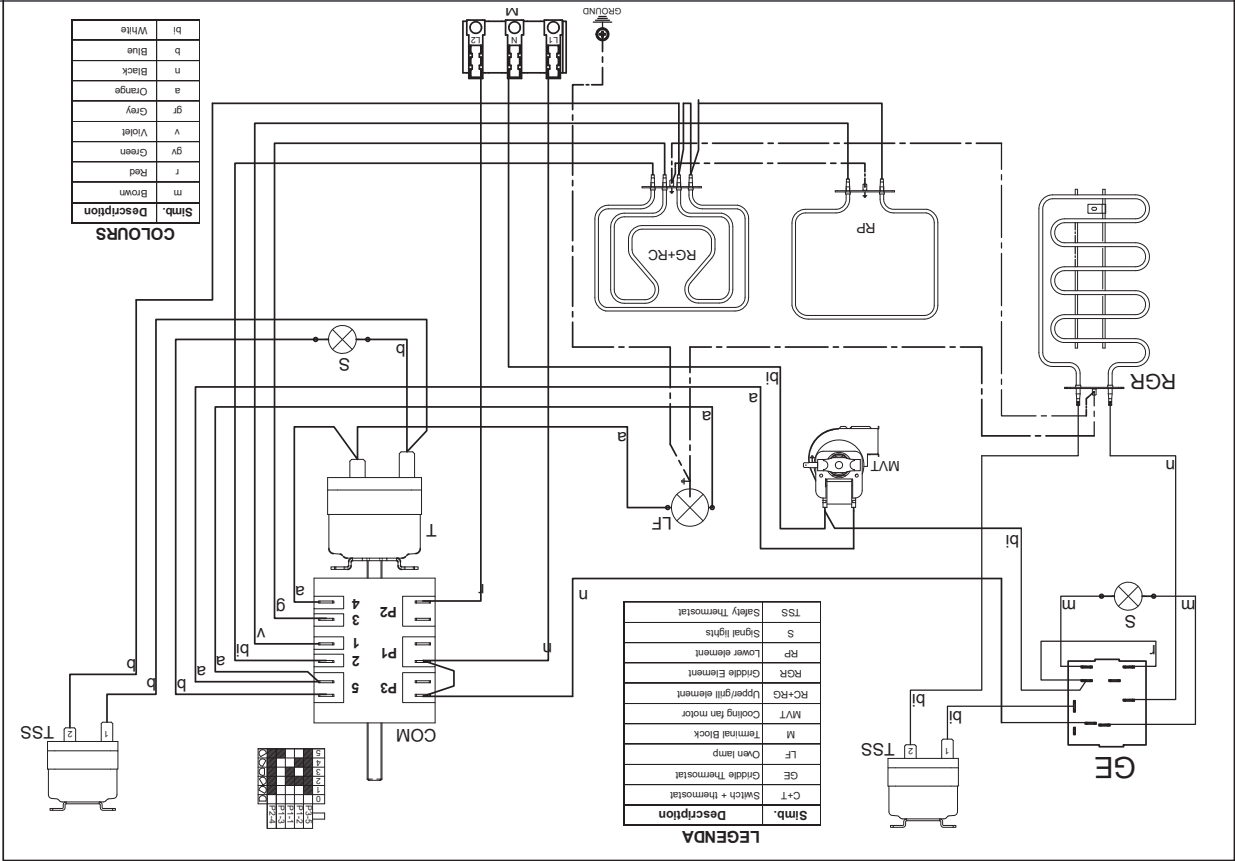


RACCORD DE CONDUIT MÉTALLIQUE - OPTION
Si le cordon d'alimentation doit être remplacé par un conduit métallique, suivre les spécifications techniques figurant dans le TABLEAU DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.
Suivre les instructions et les schémas ci-dessous :


1 Enlever le panneau arrière

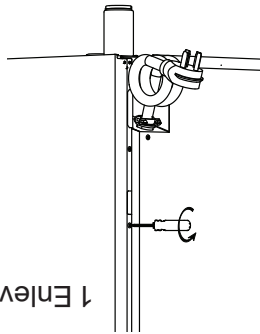


2 Dévisser les connecteurs de câble

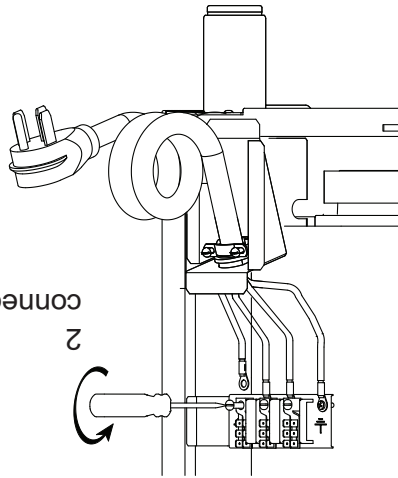


3 Dévisser le serre-câble

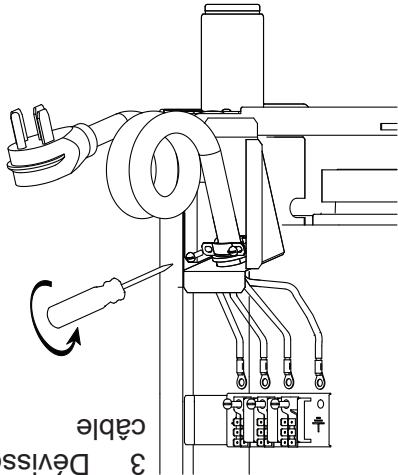


4 Retirer le cordon d'alimentation.

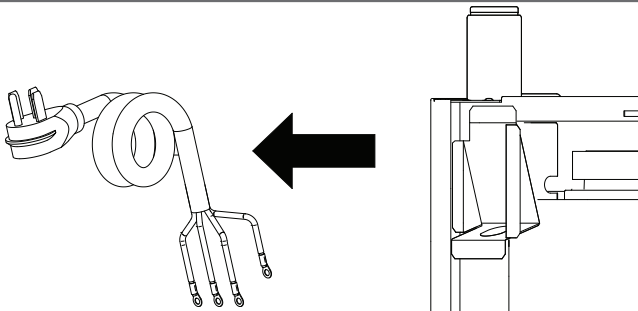


5 À l'aide de l'écrou de fixation, positionner le serre-câble sur le support

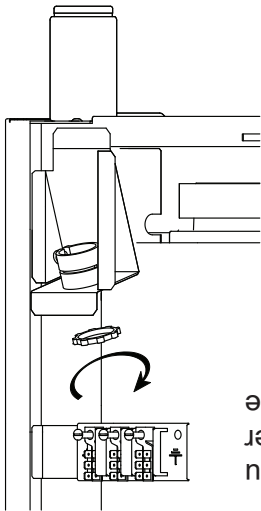


6 Insérer le conduit métallique flexible dans le serre-câble

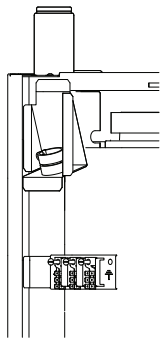

7 Visser les connecteurs de câble sur le bornier

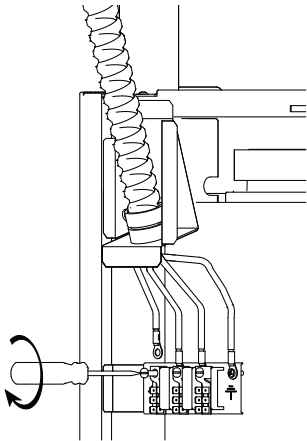

8 Serrer la vis de fixation du serre-câble pour fixer le conduit Remettre en place la panneau arrière

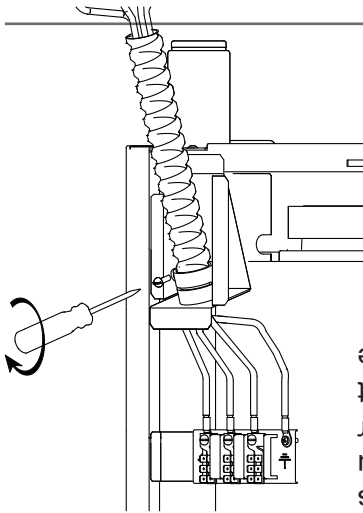

G-L1-N-L2

L'appareil est équipé en usine d'un cordon d'alimentation électrique à 4 fils avec des cosses à anneau (L1, L2, N, Terre) adapté à l'utilisation de la cuisinière UL/CSA type SRDT/DRT 2x6AWG (L1, L2) + 2x8AWG (N, T), valeurs nominales 300 V, 40 ou 50 A avec une fiche avec fusible type NEMA 14-50P ; longueur du câble 1,5 m ; si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utiliser un cordon identique avec les mêmes caractéristiques techniques en suivant les instructions et schémas ci-dessous :




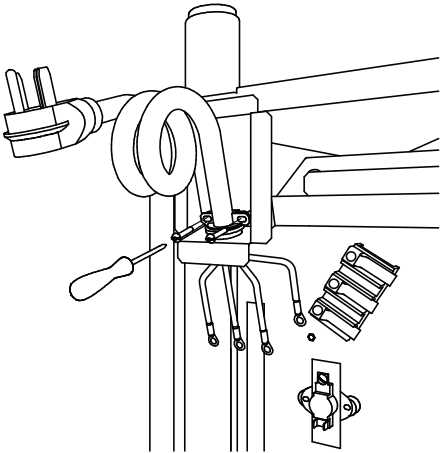


TABLEAU DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Type	Tension	Intensité du courant	Alimentation électrique	Dimensions du conduit du câble métallique flexible	Dimensions des connecteurs de câble		
					L1 (noir)	N (blanc)	G (vert)
48" DFM	120/208 V 120/240 V	5400 W 30 A 6700 W 33 A	40 A 40 A	1"	12	12	10

PRISE QUATRE FILS NEMA 14-50R

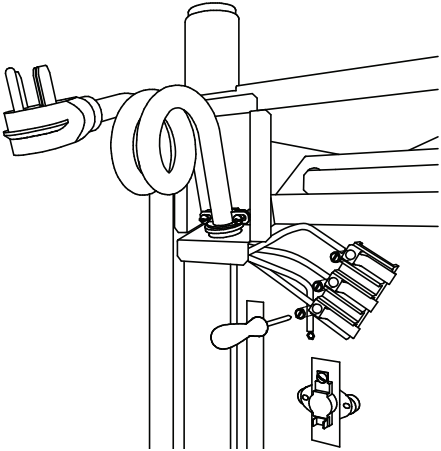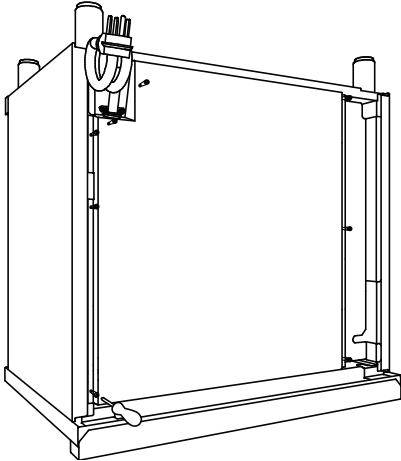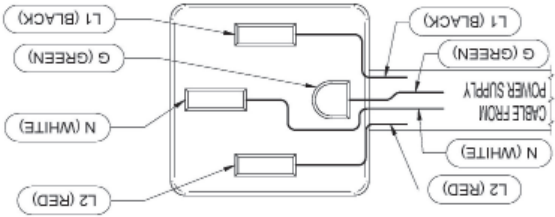

Connexion QUATRE FILS :

- Connecter la borne de prise de courant L1 au fil d'alimentation électrique NOIR entrant (fil chaud L1).
- Connecter la borne de prise de courant L2 au fil d'alimentation électrique ROUGE entrant (fil chaud L2).
- Connecter la borne de prise NEUTRE au fil d'alimentation électrique NEUTRE (BLANC) entrant.
- Connecter la borne de prise de TERRE au fil d'alimentation électrique de TERRE (VERT).

NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL, CAR CELA POURRAIT CAUSER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU D'AUTRES BLESSURES PERSONNELLES.



CONDITIONS D'INSTALLATION

ÉLECTRICITÉ

Une prise électrique montée horizontalement et correctement mise à la terre doit être installée à une hauteur maximale de 3" (7,6 cm) et minimale de 2" (5 cm) par rapport au sol, et à une distance maximale de 8" (20,3 cm) par rapport au côté gauche du produit (en lui faisant face). Vérifier les dispositions des réglementations locales.

GAZ

Une vanne de fermeture manuelle correctement dimensionnée et approuvée par un organisme agréé doit être installée à une hauteur maximale de 3" (7,6 cm) et minimale de 2" (5 cm) par rapport au sol, et à une distance maximale de 8" (20,3 cm) par rapport au côté droit du produit (en lui faisant face). Pour réaliser le raccordement en gaz entre la vanne de fermeture et le régulateur, utiliser un flexible de dimensions adaptées ou un tuyau rigide approuvé par un organisme agréé. Vérifier les dispositions des réglementations locales.

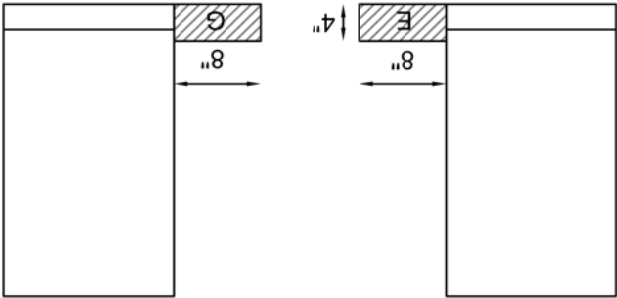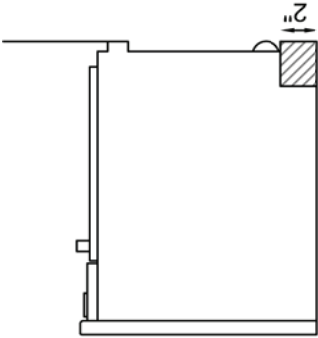

zone réservée au branchement

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Attention !

Couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du tableau à fusibles avant d'installer l'appareil. L'appareil doit être correctement mis à la terre. Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

Attention !

Mise à la terre L'appareil est équipé d'une prise à quatre broches qui garantit une protection contre les décharges électriques. Elle doit être branchée directement à une prise murale correctement mise à la terre. Ne pas couper ou retirer la broche de terre de cette prise.

Attention Étiqueter tous les câbles avant de les débrancher pour effectuer des contrôles d'entretien. Des erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifier le bon fonctionnement de la cuisinière après l'entretien.

L'appareil doit être connecté à une ligne électrique monophasée de 120/208 Vac ou 120/240 Vac et de fréquence 60 Hz.

Installer une prise d'alimentation électrique appropriée de type NEMA 14-50R capable de supporter une charge avec un courant admissible conforme aux indications du tableau suivant.

Installation adjacente à des meubles de


cuisine

Cette cuisinière peut être installée à proximité directe de plans de travail avec meubles intégrés (36" ou 91,5 cm par rapport au sol). Pour un aspect optimal, la surface de la cuisinière doit être au même niveau que celle du plan de travail avec meuble intégré. Pour ce faire, régler la hauteur de l'appareil en agissant sur les dispositifs de réglage des pieds.

ATTENTION : la cuisinière NE DOIT PAS être installée à proximité directe des murs de la cuisine, de meubles ou d'appareils hauts, ou d'autres surfaces verticales de plus de 36" (91,4 cm) de hauteur. Dans ces cas, l'espace latéral doit être d'au moins 6" (15,2 cm). Les meubles muraux présentant cet espace latéral minimum doivent être installés à 18" (45,7 cm) au-dessus du plan de travail, avec une hauteur de plan de travail comprise entre 35 1/2" (90,2 cm) et 37 1/4" (94,6 cm). La profondeur maximale des meubles muraux au-dessus de la cuisinière doit être de 13" (33 cm).

Meuble de cuisine


A	48" (122 cm)
B	36" (91,5 cm) hotte avec matériaux combustibles
C	13" (33,0 cm)
D	18" (45,7 cm)
E	35" 1/2 (90,2 cm) / 37" 1/4 (94,6 cm)
F	6" (15,2 cm)

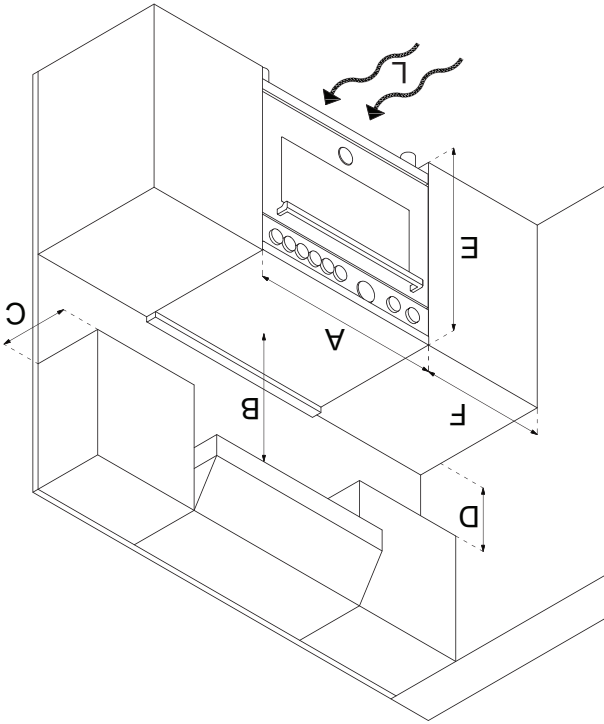

En cas d'installation d'un coup de pied d'orteil, vérifier que la somme des surfaces découpées est égale à la ventilation recommandée (L).

48" surface 73 1/2 pouces carrés (47 547 mm²)

Hotte métallique	A	48" (122 cm)
	B	25 1/2" (65 cm) et 31 1/2" (80 cm)
	C	13" (33,0 cm)
	D	18" (45,7 cm)
	E	35" 1/2 (90,2 cm) / 37" 1/4 (94,6 cm)
	F	6" (15,2 cm)
	G	12" (30,50 cm)
	H	1" 9/16 (4 cm)

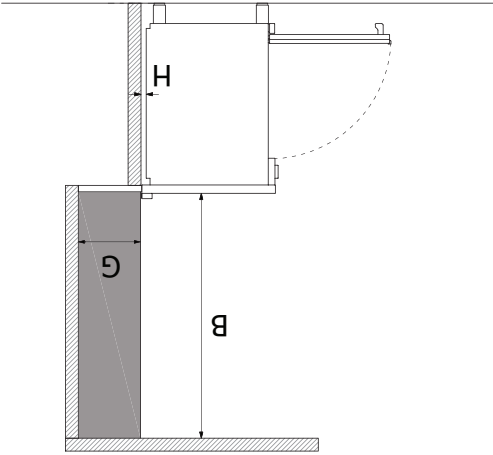

La zone grisée derrière la cuisinière indique l'espace minimum à respecter par rapport à la surface de cuisson. Aucun matériau combustible ne doit se trouver dans cette zone.

12" (305 mm) min. par rapport aux surfaces combustibles avec garniture affleurante.

Pour des installations autonomes, la surface de travail doit être dotée d'un bord saillant faisant la jonction avec la partie arrière de la garniture.

Comme indiqué dans la réglementation américaine en matière de gaz ANSI Z223.1 (édition actuelle). Le dégagement par rapport aux matériaux non combustibles ne rentre pas dans le cadre de la norme ANSI Z21.1 et n'est pas certifié par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Les dégagements de moins de 12" (305 mm) doivent être conformes aux réglementations locales et/ou être approuvés par l'autorité locale compétente.

Brûleur	Injecteur	Gaz	Pression	Valeur max.	Valeur min.	Dérivation
diam. [mm]						
Type						
[inH2O]						
[BTU/h]						
[BTU/h]						
[W]						
diam. [mm]						
Auxiliaire	0,90	Gaz naturel	4"	3 500	1 025	900
	0,54	LPG (propane)	10"	3 300	967	900
						264
						264
Semi-rapide	1,18	Gaz naturel	4"	5 900	1 728	1 500
	0,70	LPG (propane)	10"	5 500	1 611	1 500
						439
						439
Rapide	1,55	Gaz naturel	4"	10 400	3 046	2 500
	0,92	LPG (propane)	10"	9 500	2 783	2 500
						732
						732
Double brûleur	0,80+2,10	Gaz naturel	4"	19000	5 567	1 300
	0,50+1,20	LPG (propane)	10"	19000	5 567	1 300
						381
						381
						0,34/0,65
						Régulé
						Régulé
						0,47
						Régulé
						0,36
						Régulé
						0,29
						Régulé



Consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour connaître la configuration des brûleurs de la cuisinière.

Cette cuisinière a un fonctionnement optimal en cas d'installation avec une hotte d'extraction Bertazzoni. Ces hottes, conçues pour être associées à la gamme Bertazzoni, offrent un aspect impeccable grâce à leur finition identique. Avant d'installer la hotte d'extraction, consulter les réglementations locales ou régionales en matière de construction et d'installation pour connaître les critères spécifiques aux espaces de dégagement. Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'installation de la hotte fournies par le fabricant.



Choisir les modèles de hotte et de ventilateur :

- En cas d'installation murale, la hotte doit présenter une largeur au moins égale à celle de la cuisinière. Lorsque l'espace le permet, il peut être souhaitable d'installer une hotte plus large que la cuisinière, pour une meilleure ventilation.
- En cas d'installations autonomes, la largeur de la hotte doit dépasser celle de la cuisinière d'au moins 3" (76 mm) de chaque côté.

SPÉCIFICATIONS

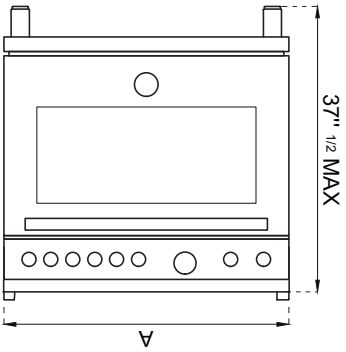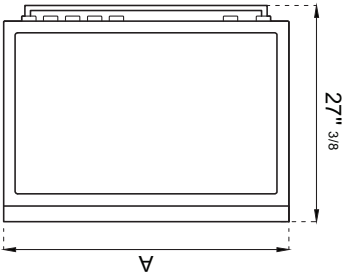

A
48"

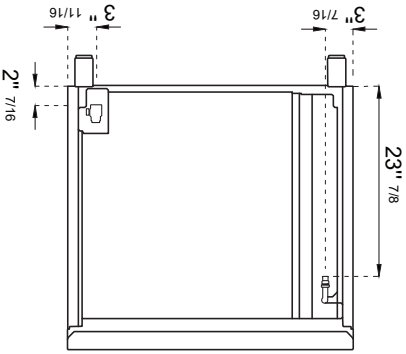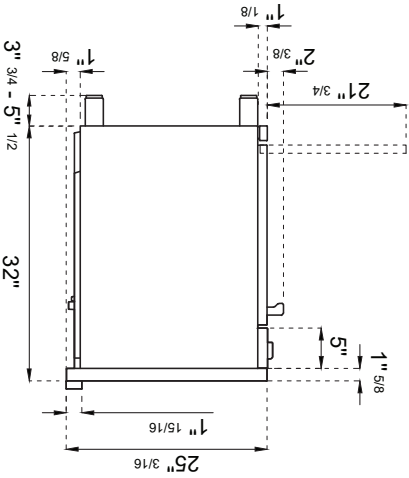

Positionnement de la hotte :

- Pour une meilleure extraction des fumées et des odeurs, le bord inférieur de la hotte doit se trouver entre 25 1/2" (65 cm) et 31 1/2" (80 cm) au-dessus de la surface de cuisson de la cuisinière.
- Si la hotte contient des matériaux combustibles (par ex. parement en bois), elle doit être installée à au moins 36" (914 mm) au-dessus de la surface de cuisson.

Air d'appoint :

En présence d'un volume élevé d'air de ventilation, il est recommandé de disposer d'une source d'air de remplacement extérieur. Cela est particulièrement important pour les habitations fermées hermétiquement et fortement isolées. Consulter une entreprise de chauffage et de ventilation qualifiée.

AVANT L'INSTALLATION

- L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel autorisé.
- Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation du fabricant.
- L'appareil doit être installé conformément aux normes et aux réglementations du pays d'installation.
- L'installation de cet appareil doit être conforme aux réglementations locales. En l'absence de réglementations locales, l'installation doit être conforme aux normes américaines du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 – dernière édition/NFPA 54 ou B149.1.
- Une fois installé, l'appareil doit être raccordé à la terre conformément aux réglementations locales ou, en leur absence, à la réglementation américaine en matière d'électricité (NEC), ANSI/NFPA 70.

Si les réglementations locales l'autorisent, un conduit de raccord métallique flexible de nouvelle conception homologué conformément aux normes AGA ou CGA, de 5 pieds (1,5 m) max. de longueur, 1/2" de diamètre interne, est recommandé pour raccorder l'appareil à la conduite d'alimentation en gaz. Veiller à ne pas plier ou endommager le raccord flexible lors du déplacement de l'appareil.

L'appareil doit être utilisé avec le régulateur de pression fourni.

Le régulateur doit être correctement installé afin d'être accessible une fois l'appareil installé dans son emplacement final. Le régulateur de pression doit être réglé conformément au type de gaz utilisé. Le régulateur de pression dispose d'un filetage interne femelle 1/2". Une fixation adaptée doit être déterminée en fonction des dimensions de la conduite d'alimentation en gaz, du raccord métallique flexible et de la vanne de fermeture.

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant la vanne manuelle individuelle lors de chaque test de pression du système d'alimentation en gaz à des pressions de test inférieures ou égales à 1/2 psi (13,8 inH2O ou 3,5 kPa).

Toutes les ouvertures et les trous dans le mur et le plancher, derrière et sous l'appareil, doivent être scellés avant l'installation de celui-ci.

Une vanne manuelle doit être installée dans un emplacement accessible sur la conduite d'alimentation en gaz, indépendante de l'appareil, afin d'ouvrir ou de fermer l'alimentation en gaz.

Type de gaz

Cette cuisinière peut fonctionner avec du gaz naturel ou du gaz propane/LPG. Cette cuisinière est expédiée de l'usine pour être utilisée avec le gaz indiqué sur l'étiquette signalétique se trouvant sur la face inférieure du panneau de commande et à la dernière page de ce manuel. Une procédure de conversion pas à pas est également comprise dans ce manuel et dans tout kit de conversion.

Pression du gaz

La pression d'alimentation en gaz maximale pour le régulateur de pression de la cuisinière à gaz est de 1/2 psi (13,8 inH2O ou 3,5 kPa). La pression d'alimentation en gaz minimale pour vérifier le réglage du régulateur doit être d'au moins 1 inH2O (249 Pa) au-dessus de la pression d'alimentation spécifiée pour le collecteur ; cette pression de fonctionnement est de 4 inH2O (1,00 kPa) pour le gaz naturel et de 10 inH2O (2,50 kPa) pour le gaz LPG.

Ventilation de la pièce

Il convient d'associer à l'appareil un ventilateur extracteur. Celui-ci doit être installé conformément aux normes locales et nationales en vigueur. Le fonctionnement d'une hotte aspirante peut avoir une incidence sur d'autres appareils de ventilation. Elle doit être installée conformément aux normes locales et nationales en vigueur.

Attention

Cet appareil ne doit pas être installé avec un système de ventilation qui dirige l'air vers le bas, en direction de la cuisinière. Ce type de système de ventilation peut entraîner des incendies et des problèmes de combustion, avec pour conséquences des blessures, des dommages aux biens ou un fonctionnement non maîtrisé. Il n'existe pas de restrictions concernant les systèmes de ventilation qui dirigent l'air vers le haut.

Ne pas utiliser de sprays aérosols à proximité de l'appareil en fonctionnement.

ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE

L'étiquette signalétique indique le modèle et le numéro de série de la cuisinière. Elle se trouve sous le panneau de commande et à la dernière page de ce manuel.

Fixer la cuisinière au dispositif anti-basculement avec des supports anti-basculement ou une chaîne anti-basculement (voir chapitre sur l'installation des dispositifs anti-basculement). Veiller à remettre en place le dispositif anti-basculement après tout déplacement de la cuisinière. Remettre en place le dispositif anti-basculement après tout déplacement de la cuisinière. Ne pas utiliser la cuisinière si le dispositif anti-basculement n'est pas en place et enclenché. Voir les instructions d'installation des dispositifs anti-basculement pour plus de détails. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou de graves brûlures chez les enfants ou les adultes.

NE PAS soulever la cuisinière par les poignées du four, car cela pourrait endommager les charnières de porte et entraîner une fermeture incorrecte de la porte. NE PAS soulever la cuisinière en la saisissant par le panneau de commande. La cuisinière est lourde et doit être manipulée avec soin. Pour tout déplacement de la cuisinière, prévoir la présence d'au moins deux personnes dotées d'équipements adaptés, notamment des gants, afin d'éviter de se blesser ou d'endommager la cuisinière ou le sol. Les bagues, montres et tout accessoire ample susceptible d'endommager la cuisinière ou de se coincer dans la cuisinière doivent être retirés. Les surfaces cachées peuvent avoir des bords tranchants. Faire très attention en cas de contact avec l'arrière ou le dessous de la cuisinière. NE PAS positionner de diable ou de chariot sur l'avant ou l'arrière de la cuisinière. Le positionner sur le côté uniquement.

 **ATTENTION :** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur – www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS

Pour un fonctionnement correct et en toute sécurité, l'appareil doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié. NE PAS tenter de régler, réparer, réviser ou remplacer un composant de l'appareil à moins que le présent manuel ne le recommande spécifiquement. Toute autre intervention doit être réalisée par un opérateur qualifié. L'installateur montrera l'emplacement de la vanne de fermeture du gaz et les modalités d'arrêt en cas d'urgence. Un technicien certifié devra intervenir pour tout réglage ou conversion aux gaz naturel ou LPG.

POUR L'INSTALLATEUR : Avant d'installer l'appareil Bertazzoni, veuillez lire attentivement ces instructions. Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation du fabricant.

IMPORTANT : Ces instructions doivent être laissées à la disposition du propriétaire, qui les conservera pour toute consultation future ou en cas de visite d'un inspecteur. NE PAS retirer les étiquettes, les mises en garde ou les plaques permanentes apposées sur le produit. Cela risquerait d'annuler la garantie.

L'installation doit être conforme aux réglementations locales. En l'absence de réglementations :

- États-Unis : l'installation doit être conforme à la réglementation nationale relative au gaz (*National Fuel Gas Code*) ANSI Z223.1 NFPA54.
- Massachusetts : Tout appareil au gaz doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé par l'état. Une vanne manuelle à poignée de type « T » doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz de l'appareil.
- Canada : L'installation doit être réalisée conformément aux réglementations en matière d'installation au gaz CAN/CGA B149.1 et CAN/CGA B149.2 et/ou aux réglementations locales. L'installation électrique doit être conforme à la réglementation canadienne en matière d'électricité CSA C22.1, Partie 1, et/ou aux réglementations locales.

La cuisinière N'A PAS été conçue pour être installée dans des maisons préfabriquées (mobiles) ou des caravanes.

NE PAS installer la cuisinière en extérieur.

L'appareil doit être correctement raccordé à la terre. Le raccordement à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un passage sécurisé au courant électrique en cas de court-circuit.

Attention !

Pour éviter les risques de lésion, de blessure mortelle ou de dommages aux biens, suivre scrupuleusement les informations contenues dans ce manuel visant à prévenir les incendies ou les explosions.

ATTENTION !

Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut se produire et entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ
- N'allumer aucun appareil.
- Ne toucher aucun interrupteur électrique.
- N'utiliser aucun téléphone dans l'habitation
- Appeler immédiatement le fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.
- Si l'installation est possible de joindre le fournisseur de gaz, appeler le service des pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié, une agence spécialisée ou un fournisseur de gaz.


DANGER !!! RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !!!

Pour éviter les risques de décharge électrique, de lésion ou de blessure mortelle, vérifier que l'appareil a été correctement mis à la terre, conformément aux réglementations locales ou, en leur absence, à la réglementation américaine en matière d'électricité (NEC). ANSI/NFPA 70 – dernière édition.

DANGER !!! RISQUE DE FUITE DE GAZ !!!

Pour éviter les risques de blessure ou d'accidents mortels, la détection des fuites sur l'appareil doit être conforme aux instructions du fabricant. Avant d'utiliser l'appareil, toujours contrôler l'absence de fuites à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.

NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR RECHERCHER LES FUITES DE GAZ.

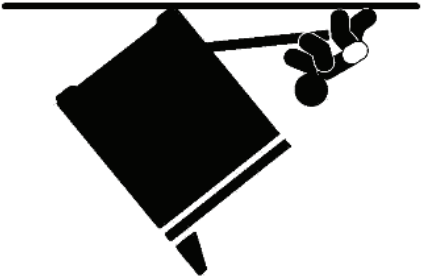

Attention – risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière, ce qui pourrait entraîner des blessures mortelles.

Installer le dispositif anti-basculement sur la structure et/ou la cuisinière. Vérifier que le dispositif anti-basculement a été correctement installé et enclenché.

TABLE DES MATIÈRES

4	AVERTISSEMENTS
5	ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE
6	AVANT L'INSTALLATION
7	PRÉPARATION DE LA VENTILATION
7	SPÉCIFICATIONS
9	ESPACE DE DÉGAGEMENT
10	CONDITIONS D'INSTALLATION
10	Électricité
10	Gaz
10	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
10	SCHEMA DE CÂBLAGE
12	RACCORDEMENT AU GAZ
14	Vanne de fermeture manuelle
14	Tuyaux flexibles
14	Souape d'arrêt au point consigne de pression
14	Régulateur de pression
15	INSTALLATION
16	Déballage de la cuisinière
16	Retrait de la porte du four
16	Installation des pieds
17	Installation de la protection frontale de la surface de cuisson
17	Installation de la garniture
18	Installation de la protection arrière (en option)
18	INSTALLATION DES DISPOSITIFS ANTI-BASCULEMENT
19	Supports anti-basculement
19	Chaîne anti-basculement
20	CONVERSION À UN AUTRE TYPE DE GAZ
22	LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION
22	PRÉPARATION FINALE
23	ASSISTANCE BERTAZZONI



CUISINIÈRES À GAZ ET ÉLECTRIQUES EN POSE LIBRE

BERTAZZONI
MANUEL D'INSTALLATION